## もくじ

### 安全のために必ずお守りください… 4

ご使用上のお願い…8

知っておいていただきたいこと… 9

各部のなまえとはたらき…14

使えるなべ・使えないなべ…18

IHヒーターの使いかた…20

中央IHヒーターの使いかた…22

予熱する…24

煮込む…26

揚げる…28

お湯を沸かす…30

ゆでる…32

調理のポイント…34

IHヒーター/煮込み機能/揚げ物/ゆでもの機能

グリルメニュー 使い分け・特長・準備・・・38

自動で魚を焼く…40

グリルで焼く…42

オーブンで焼く…44 あたためる…46

調理のポイント…48

自動メニュー/グリル・オーブン/あたため

パンを発酵させる…52

パンを焼く…54

バターリングパンの作りかた…56

IHヒーター切タイマー…58

簡単タイマー…60

いたずら防止(チャイルドロック)…61

音声ガイドの設定…62

レンジフード連動システム…64

ピークカット設定…66

おそうじガイド…67

お手入れ…68

故障かな?と思ったら〈Q&A〉…72

仕様…80

消耗品、別売部品を購入するとき…94

保証とアフターサービス…95

お料理のページ(レシピ集)…81

レシピ隼

## 三菱 IH クッキングヒーター (家庭用)

## 取扱説明書・レシピ集

形名 トッププレート幅60cm

**MITSUBISHI** 

- CS-T32HNSR (グリルディッシュあり・ レンジフード連動機能あり)
- CS-T32HS

トッププレート幅75cm

- CS-T32HNWSR (グリルディッシュあり・ レンジフード連動機能あり)
- CS-T32HWS



- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、 正しく安全にお使いください。
- ●「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。
- ●お客様ご自身では据付けないでください。(安全や機能 の確保ができません。)

この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、 アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

#### 製品登録のご案内

三菱電機では、ウェブサイトでのアンケートにお答えいただくと、お客さまに役立つ各種サービスをウェブサイトにて利用できる「製品登録サービス」を実施しております。 詳しくはホームページをご覧ください。

www.MitsubishiElectric.co.jp/mypage

# 今日からはじまる IHクッキングヒーターのある暮らし

### こんな機能がお料理をより楽しく!

### 便利なIHヒーター調理機能

煮込み機能(左IHヒーター)

〔26~27, 35ページ 〕

予熱機能(左右IHヒーター)

24~25ページ

揚げ物機能(左右IHヒーター)

28~29, 36ページ

3kW機能(左右IHヒーター)

30~31ページ

ゆでもの機能(左IHヒーター)

32~33ページ

### ワイドオーブン

パンメニュー

52~57ページ )

※パンメニューがある機種のみ


専用グリルディッシュを 使ってパンの発酵やパン を焼くことができます。



#### 脱煙機能

39ページ

グリル調理中の煙を大幅にカットします。 調理終了後は脱煙フィルターを自動でクリー ニングします。

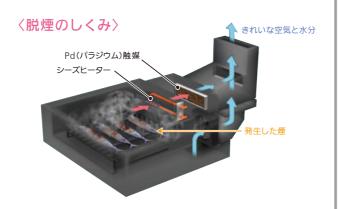

### 操作や注意をお知らせ

### 音声ガイド

62~63ページ

操作手順や注意を音声でお知らせします。

### おそうじガイド

67ページ

お手入れ方法を画面で確認できます。

## ピークカット機能

ピークカット設定

66ページ

最大消費電力を5800Wから4800Wに切り 替えることができます。

「ヒーターの火力・使用制限について」

10ページ

## 快適にお使いいただくために

使えるなべと使えないなべを見わけましょう

18~19ページ



揚げ物は必ず付属の専用天ぷらなべまたは 当社指定なべ※1を使用し、左右IHヒーターの 場物を使いましょう

28~29ページ

※1 当社指定なべを購入するとき 94ページ

お手入れはこまめにしましょう

68~71ページ





## お問い合わせの多い内容

### うまく調理ができない…

IHヒーターは高火力なので、火加減に注意しましょう。

34ページ THヒーター調理のポイント

裏表紙 「IHヒーター火力のめやす」

### 調理中、IHヒーターの火力が弱くなる・・・

[11ページ] 「温度過昇防止機能」

10ページ 「ヒーターの火力・使用制限について」

### 知らないうちにヒーターが切れていた・・・

11ページ 「切り忘れ防止機能」

74ページ 「ブザーが鳴り加熱が止まった、またはヒーターが消えていた」

※取扱説明書中のイラストは、一部簡略化しています。

※取扱説明書中の写真やイラストは、一部実物と異なる場合があります。 3

# 安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの



誤った取扱いをしたときに、軽傷または 家屋・家財などの損害に結びつくもの

#### 図記号の意味は次のとおりです。





接触禁止



水かけ禁止



分解禁止



指示に従い 実行する

### 揚げ物調理は、油に注意!



#### 揚げ物をするときは、次のことを守らないと、油は炎がなくても発火のおそれがあります

●必ず付属の専用天ぷらなべまたは 当社指定なべ※1を使う




※なべ底がそったり変形している ものは使わない

(なべ底のそりは2mm以下のもの を使う)



※1 当社指定なべを購入するとき 94ページ





●油の量は200g(約220mL)未満では 調理しない

※油が少ないと、油が過熱されて発火する おそれがあります。また、油量が多すぎ ると、あふれて、やけど・火災の原因に なります。当社指定なべの深さや調理物 に応じて調理してください。



- ●揚げ物調理中はそばを離れない
- 揚げ物調理中はふたを使用しない



- ●IHヒーターの 揚げ物 を使う

火災の原因



○なべは加熱部の中央に置く ※汚れ防止カバーは使用しない

# 注意

- ●他の器具(ガスコンロなど)で あらかじめ加熱した油を使用しない 油温度調節機能がはたらかず、異常加熱し 火災の原因
- ●当社指定の片手なべなどを使用する 場合、取っ手の位置に注意する 取っ手が手や体などに当たって高温の油が こぼれると、やけど・火災の原因

●揚げ物調理中は飛び散る油に注意する

油が飛び散ってやけどの原因 ※油の飛び散りは材料の下ごしらえ などで少なくできる。

(36ページ 「油の飛び散りを少なく するため(こ)



●油煙が多く出たら電源を「切」にする 油が高温になっているため続けて加熱 すると発火し、火災の原因

### 調理中、調理直後の注意!



●トッププレート高温注意ランプが 点灯中はトッププレート、その周辺の 金属部分やなべに触れない

高温のためにやけどの原因



- ※高温注意ランプが消えてもすぐには触らない。 (トッププレート高温注意ランプ 11ページ)
- ●炒め物と焼き物をするときは、次のことを必ず守る
  - そばを離れない
- ・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) 少量の油を使うため、油温が急激に上がり 発煙・発火の原因
- ●予熱機能で予熱するときは、油を入れて予熱しない 油温が急激に上がり発煙・発火の原因

●水や調理物を加熱していると、突然 沸騰して飛び散ることがあるため、 加熱前によくかきまぜる



特に、だし汁・みそ汁・カレー・ 牛乳などの汁物には注意する。 やけど・けがの原因



# 、注意

グリル高温注意ランプが点灯中は、 グリル扉(ガラス窓)とその周辺の 金属部分に触れない




高温のためにやけどの原因

※高温注意ランプが消えてもすぐには触らない。 (グリル高温注意ランプ 11ページ)

お手入れは冷えてから行う やけどの原因



排気口や吸気口をふさいだり、 排気口や吸気口付近に手、顔、 なべの取っ手を近づけない



●上面操作部や火カランプの上に 高温のなべなどを置かない



熱により上面操作部が溶けて穴があくと、 漏電・感電の原因




## 水や可燃物・危険なものを避ける!



●トッププレートの上に、缶詰、湯たんぽ、各種汚れ防止カバー、アルミホイル、アルミ製レトルト パック、アルミ製容器、ボンベおよびカセットコンロやその他の電気製品などを置かない 加熱した場合、容器が赤熱したり、火災・爆発・やけどなどの原因



●なべなどの下に紙や各種汚れ防止カバーなどを敷いて使用しない なべなどの熱で紙などがこげたり、安全機能が正しくはたらかず発煙・発火の原因 ※各種汚れ防止カバーとは、トッププレートとなべやフライパン等との間に敷き、トッププレートの 汚れを防ぐために使うもの。



●本体(吸気口、排気口など)に水をかけない 漏電・ショート・火災・感電・故障の原因

上や吸気口、排気口の上に置かない。

※新聞・雑誌・ふきんなど燃えやすいものをトッププレートの

●可燃物を近づけない

火災・感電・けがの原因











# |安全のために必ずお守りください

### 本体の取り扱いはていねいに!



●子供など取り扱いに不慣れなかただけで 使わせたり、幼児に触れさせたりしない

感電・けが・やけどの原因

- ※使用後は、触れたり当たらないように グリル扉を閉める。
- ●吸気□、排気□やすき間に、ピンや 針金などの金属類や異物を入れない 吸気口、排気口に指を入れない

火災・感電・けがの原因



■異常・故障時には、ただちに使用を中止する

火災・感電・けがの原因

※下記のような場合は、ただちに使用をやめ、 専用回路のブレーカーを「切」にして修理を 依頼する。

〔異常・故障例〕

- ・こげくさいにおいがする
- 触れるとビリビリ電気を感じる
- ・トッププレートにひびが発生した
- ・その他の異常、故障がある

トッププレートに衝撃を加えない

万一ひびが入ったり割れた場合、そのまま 使うと過熱や異常動作・感電の原因

※このような場合は、ただちに使用をやめ、 専用回路のブレーカーを「切」にして修理 を依頼する。



<sup>-</sup>トッププレートはガラス製です。上に<sup>'</sup> のったり、ものを落としたりしないでく ださい。また、傷がつくと割れの原因に なります。

●分解・改造・修理はしない

火災・感電・けがの原因

修理はお買上げの販売店またはお近くの 「三菱電機ご相談窓口・修理窓口」 にご相談ください。



●使用後は電源を「切」にする

火災の原因

※長期不在のときは、ブレーカーを 「切」にする。



# ⚠ 注意

- ●本体前方に物を置かない 火災の原因
- ●IHヒーターの上に下記のものを 置いたまま通電しない
  - 吸・排気カバー
  - ・スプーンなどの金属製小物
  - グリル受け皿

加熱してやけどの原因

火気を近づけない

感電・漏電の原因



トッププレートのふちにのり上げた状態 で使うと、本体損傷や落下などにより、 けが・やけどの原因



医療用ペースメーカーをお使いの方 が、本製品をご使用される場合は、 医療用ペースメーカーの取扱説明 書および担当医師の指示に従う 本製品の動作がペースメーカーに影響

を与えることがある。



医師と相談

### 決められたやりかた以外では加熱しない!



●1つのIHヒーターで2つ以上のなべ などを加熱しない

異常加熱したり、安全機能が正しく はたらかず、発煙・発火・やけどの原因 本体故障・なべのそり・変形の原因



●空だきをしたり、加熱しすぎない なべの温度が上がり、やけどや調理物の 発火の原因 なべのそり、変形、トッププレートの 破損の原因



■調理以外の目的で使用しない 火災の原因

## グリル調理について



必ず受け皿を使用する 火災の原因

●調理中は本体から離れない

調理物が発火して火災の原因

●必要以上に加熱しない

扉を引き出したときに、

器具を破損する原因

加熱しすぎると発火の原因

上から強い力を加えない

扉や受け皿が落下してけがをしたり



調理物が発煙・発火した場合は すぐに電源を切り、次の手順で 消火する ぬれたタオル 指示に従う



1 電源を切る

2 吸・排気カバー全体を ぬれたタオルでふさぐ

※このとき扉の周囲から煙が出ます。



- ●炎が消えるまで扉を引き出さない (空気が入り、炎が大きくなります。)
- ●グリル用の小石などは使わない 発火・発煙・やけどの原因
- ●吸・排気カバーの上にものを置かない グリル取っ手が熱くなり、やけどの原因 本体内部の温度が上がり、故障の原因 吸・排気カバーの温度が上がり、 熱による変色の原因



●扉(ガラス窓)に水をかけない (ガラスが割れます。)



●使用後は必ずお手入れをする

受け皿やグリルあみなどについた 油分は残さず洗い落とす 続けて焼くときは、受け皿に たまった油を捨て、汚れをきれいに 落としてから次を焼く



受け皿などに調理くずや油分が残ったまま 調理すると発煙・発火の原因

※グリルあみにアルミホイルをセットすると お手入れが簡単です。

(アルミホイルのセットのしかた 39ページ)

# |ご使用上のお願い

●トッププレートの上で、IHジャー炊飯器な ど電磁誘導加熱の調理機器を使わない (磁力線により本製品が故障する原因)



- ●使用中は磁力線が出ているため、下記のよう な磁気に弱いものは近づけない
  - ・キャッシュカード、自動改札用定期券、カセット テープなど(記録が消えるおそれがある。)
  - ・ラジオ、テレビ、補聴器など(受信障害、雑音 や音が小さくなる原因)



- ●市販のIHヒーター用感熱プレート※は使わ ない(本体故障の原因)
- ※鉄などでできた板状のもので、IHヒーターに直 接のせて加熱する。その熱を利用して、IHヒー ターでは使えない素材のなべを加熱するもの。
- グリル受け皿に水は入れない (庫内に水がこぼれた場合、本体内部に水が入って
  - 本体故障の原因)
- 害虫(ゴキブリ)などが製品内に侵入すると、 故障の原因になります。
  - 適切な環境下でご使用ください。

- ●吸気□・排気□などに水などの液体が入っ た場合、故障の原因になることもあります。 多量に入ってしまった場合、または本体が 動作しなくなった場合、お買上げの販売店 またはお近くの「三菱電機修理窓口」にご相 談ください。 95ページ
- なべ底・トッププレートについた汚れや異物 は落としてから調理してください。
  - (トッププレートが汚れる原因。また、汚れや異物な どがついたまま調理すると、なべ底とトッププレー ト(ガラス面)がくっつき、割れの原因)
- キャビネット(本体下側)に調味料・食品などを 置かない

(熱による変質の原因)




- 多量にふきこぼした場合、キャビネット (本体下側)にふきこぼしたものがたれること があります。この場合、本体とキャビネット のお手入れをしてください。
- ■吸気口の近くに湯気や油を誘い込むような もの(レンジガードなど)を置かないでくだ さい。

(本体故障の原因)

# |知っておいていただきたいこと

### IHヒーターとは…

トッププレートの下の磁力発生用コイルに電流が流れると磁力線が発生し、その磁力線によって なべ底にうず電流が発生します。そのうず電流となべ底との電気抵抗によってなべ底自体が発熱 します。

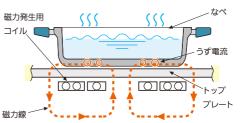

### 左IHヒーターの特長

#### 左IHヒーター



左川ヒーターは、3重コイルになっています。

通常は、内コイル、外コイル全体に通電して加熱を行います。

下記の場合は、加熱方法を自動で切り替えます。

【小さいなべ(底面直径が約15cm未満)を使うとき】

左IHヒーターが自動で小さいなべを検知して、左IHヒーターの内コイルのみを通電して 加熱します。なべの大きさに適した加熱面積と火力で快適な調理をサポートします。

#### お知らせ

- ●なべ底がそっていたり、なべ底の材質、構造などによっては、大きいなべ(底面直 径が約15cm以上)でも小さいなべと判断して、火力が弱くなることがあります。
- ●右IHヒーターは、コイル全体に通電して加熱するため、同じなべを使用しても 左右IHヒーターで加熱状態が異なる場合があります。

#### 【煮込み機能・ゆでもの機能】

内コイルと外コイルを停止を挟みながら交互に通電します。小さいなべを使うと内コ イルだけで火力の強さを切り替えます。(煮込み機能・特長 35ページ))

# 知っておいていただきたいこと

### ヒーターの火力・使用制限について

●各加熱源の消費電力の合計が総消費電力を超えないように、IHヒーターの火力を自動的に調節することで電力の使いすぎを抑制します。

2~4つのヒーターを同時に使うと、IHヒーターの最大火力が制限される場合があります。 このとき、IHヒーターの火力を上げようとしても、ブザーが鳴って受けつけません。

#### 火力制限のしかた


・先に使っているIHヒーターの火力が優先され、あとから使おうとしたIHヒーターの火力が制限されます。 ただし、下記の機能、メニューは優先されます。

グリルメニュー、パンメニュー、保温、揚げ物機能、煮込み機能、ゆでもの機能、予熱機能、3kW機能

- ・3kW機能を使用中、2000Wまで火力が制限されることがあります。このときIHヒーター火力ランプの「3kW」ランプが点滅します。他のヒーターを切るなどして総消費電力以内におさまると、「3kW」ランプが点灯に変わり自動的に3kWに復帰します。
- ・同時に使用するヒーターの組み合わせによっても、火力制限があります。

同時に使用するヒーター	消費電力
左IHヒーター、中央IHヒーター	4000Wまで
右IHヒーター、中央IHヒーター	4000Wまで
左IHヒーター、右IHヒーター、中央IHヒーター	5500Wまで **1

※1 総消費電力4800Wに設定しているときは4800Wまでです。



### 火力制限の例

#### 総消費電力5800W

左IHヒーター	右IHヒーター	中央IHヒーター	グリル
3kW(3000W)	Г8Ј (2500W)	_	_
3kW(3000W)	Γ5J (1000W)	Г4Ј (1000W)	_
[7] (2000W)	Γ4J (750W)	Γ2J (500W)	2500W
保温	Γ5J (1000W)	Г5Ј (1500W)	2500W
煮込み	Γ5J (1000W)	Г3」(750W)	2500W
ゆでもの	Γ4J (750W)	_	2500W

#### 総消費電力4800W

左IHヒーター	右IHヒーター	中央IHヒーター	グリル
3kW(3000W)	Г6Ј (1500W)	_	_
3kW(3000W)	Г5Ј (1000W)	[2] (500W)	_
Г5Ј (1000W)	[4] (750W)	[2] (500W)	2500W
保温	[4] (750W)	「3」(750W)	2500W
煮込み	[4] (750W)	_	2500W
ゆでもの	Г6Ј (1500W)	[2] (500W)	_

- ※保温は、750Wで計算しています。
- ※揚げ物機能、予熱機能、煮込み機能は、1500Wで計算しています。
- ※ゆでもの機能は、2500Wで計算しています。
- ※中間火力(「2弱」、「3弱」など)は、1段階上の火力で計算しています。 〔例〕「2弱(200W)」は、「2(300W)」で計算
- ※グリル使用時は、2500Wで計算しています。
- ■なべ底やグリル庫内が高温になりすぎないように、温度過昇防止機能がはたらいて、自動的 に温度調節をすることがあります。

そのため、常に高火力を維持できるとは限りません。

加熱のしすぎによる、フライパン・なべの変形や発煙・発火を防止するためです。

### 安全機能について

#### IHヒーター・グリルに対応

#### ●温度過昇防止機能

なべ底やグリル庫内が高温になりすぎないように、自動で火力をコントロールします。 温度が下がると自動でまた加熱しはじめます。

※特に予熱時、炒め物中にはたらくことがあります。

### ●切り忘れ防止機能

調理中にヒーターを切り忘れても、最後の操作から約45分がすぎると、自動的にヒーターが切れます。

- ※各IHヒーターごとにはたらきます。
- ※グリルは、スタート時に時間を設定する ので、指定時間で切れます。

#### ●地震感知機能

約震度5以上のゆれを感知するとすべての 動作が自動停止し、電源が切れます。

- ※自動停止後は、再度電源を「入」にすると 使用できます。
- ●チャイルドロック(いたずら防止) 61ページ すべてのヒーターが使えないようロックで きます。

#### 高温注意ランプ

### ●トッププレート高温注意ランプ

### ●グリル高温注意ランプ

IHヒーターまたはグリル使用中(加熱をはじめるとすぐ点灯)、トッププレートまたはグリル扉が熱い間は、ランプが点灯して高温注意をお知らせします。

※電源を切った後も、トッププレートやグリル扉が熱い間は、点灯してお知らせします。

#### IHヒーターに対応

#### ●小物検知機能

スプーン、ナイフなどの金属小物が置かれ ても、検知して加熱しません。

### ●空焼き自動停止機能

温度が上がりすぎたときに加熱を停止します。「U1」表示が出ますが、故障ではありません。

#### ●なべなし自動停止機能

なべを置かなかったり、はずしたままにする と約1分後に自動的にヒーターが切れます。

## |知っておいていただきたいこと

### はじめてお使いになるときに

#### グリルあみ

使いはじめる前に、水洗いして(乾燥させてから)サラダ油など食用油をうすくぬってください。 (グリルあみに調理物がこびりつくのを防ぎます。)

- 1. 水洗いをする。
  - ※ナイロンたわしなどのかたいものは使わない。 (グリルあみ表面を傷つける原因)
  - ※研磨材入りの洗剤は使わない。(グリルあみ表面を傷つける原因)
- 2. キッチンペーパーなどで水分をよくふき取る。 ※または自然乾燥させてください。
- 3. サラダ油など食用油をグリルあみ全体にぬる。
  - ※キッチンペーパーややわらかい布を使う。


#### 付属の専用天ぷらなべ

- ●使いはじめる前に、スポンジに台所用中性洗剤をつけて洗い、 すすいで水気をよくふいてから使ってください。
- ※ナイロンたわしなどのかたいものは使わない。(さびの原因)
- ※水を入れたままにしない。(さびの原因)
- ●取っ手に破損部分や、取り付け部のガタツキなどないか、 安全を確認してから使ってください。
- ●揚げ物調理以外に使用しないでください。

専用グリルディッシュ ※パンメニューがある機種のみ

- ●使いはじめる前に、スポンジに台所用中性洗剤をつけて洗い、 すすいで水気をよくふいてから使ってください。
- ●深型ディッシュの取っ手に破損部分や、取り付け部のガタツキなどないか、 安全を確認してから使ってください。



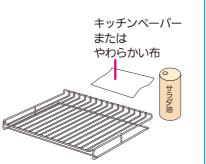





### 専用グリルディッシュについて

※パンメニューがある機種のみ ※グリルディッシュレシピブックも必ずお読みください。

パンメニューでパンの発酵やパンを焼くことが できます。

- 必ず付属の専用グリルディッシュを使用して ください。
- お手入れ方法 69ページ
- 使えるのはパンメニュー、グリル、オーブン、 あたためのみです。

グリルの自動メニュー、IHヒーターでは使わな いでください。(調理の仕上がりが悪くなる、 変形・変色の原因)



浅型ディッシュ



ディッシュ専用あみ

#### お願い

- ●オーブンレンジ、電子レンジなどの他の電気調理器 では使用しないでください。
- (専用グリルディッシュの破損・火災の原因)
- ●パンメニューを使用するときは必ず専用グリル ディッシュを使用してください。
- (パンがふくらんでヒーターについて発煙・発火の 原因)
- ●食品を入れずに、加熱しないでください。 (専用グリルディッシュやグリル庫内、グリル扉 が熱くなりやけどの原因)
- ●調理中や調理後しばらくは、専用グリルディッシュ に直接触れないでください。(やけどの原因)
- ●必ずグリルあみの中央に置いてください。 (専用グリルディッシュがグリル庫内壁面やグリル 扉にぶつかると本体や専用グリルディッシュの破損・ 傷つきの原因)
- ●落としたり、強い衝撃を与えたり、急冷しないで ください。

(専用グリルディッシュの破損・変形の原因)

- ●専用グリルディッシュに入れる調理物の量は、 容器の重さを含めて3kgまでにしてください。 グリルあみの破損を防ぐため。
- ●調理後の専用グリルディッシュの出し入れは、市販 のミトンなどを使って両手で行い、必ず専用グリル ディッシュの底を持って取り出してください。
- 片手だけでは落とすおそれがあります。
- ・破れたり、水や油でぬれたりした市販のミトンなど は使わないでください。やけどの原因になります。
- ●専用グリルディッシュの中に入った調理物を切り 分けるときは、包丁の背(刃物がついていない側) などを使用してください。
- ・包丁、フォーク、金属のへらなどの鋭い刃物で こすると傷の原因になります。
- ●専用グリルディッシュの中に調理物を保存しない でください。

調理後は他の容器に移しかえてください。専用 グリルディッシュにさびが発生する場合があります。

●塩分や酸気、あく類を含んだものを保存しないで ください。

(変色、腐食の原因)


#### お知らせ

●使用初期に虹色の変色や白点が発生することがありますが、ステンレス鋼特有の現象で人体には無害です。

12

機能

# 各部のなまえとはたらき

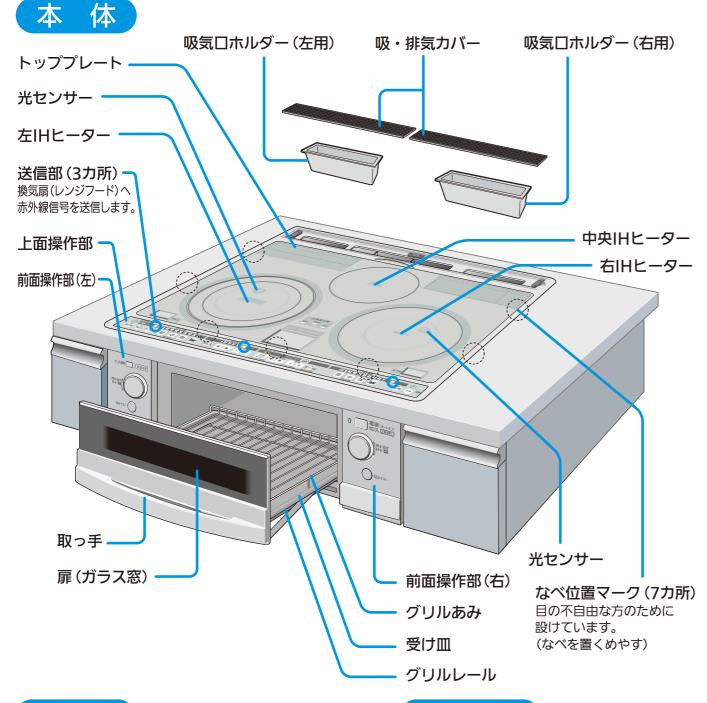

### パッキン

14

※パッキンは消耗品です。次のような場合は交換が必要です。

- ①柔軟性がなくなった
- ②ひびが入り、さけた
- ③グリル扉の周辺から煙が多く出るようになった

交換については、お買上げの 販売店にお問い合わせください。

追加購入するとき 94ページ



### グリルあみ

グリルあみをセットするとき、向きに注意する。



※グリルあみは消耗品です。

塗装がいたんだ場合は、お買上げの販売店に お問い合わせください。

追加購入するとき 94ページ

## はたらき

### 左右IHヒーター 2500W (3kWボタン 3000W)

#### 【保温】

みそ汁、カレーなどを保温できます。

#### 【3kW機能】

3kWの高火力ですばやくお湯を沸かします。 1~10分(1分きざみ)の切タイマーになっているので、水の量に合わせて設定できます。

#### 【予熱機能】

フライパンやなべなどを炒め物や焼き物に最適な 温度に予熱します。

#### 【揚げ物機能】

油温度調節機能で設定温度に合わせます。 揚げ物がカラッとおいしく揚がります。

#### 【煮込み機能】(左IHヒーター)

火加減を選び、煮込み調理ができます。

#### 【ゆでもの機能】(左IHヒーター)

火加減を選び、めん類、葉菜のゆでものができます。

#### 【切タイマー】

設定した時間でヒーターが切れます。

10秒~1時間30分(最大5時間)まで設定できます。

※予熱機能、揚げ物機能、3kW機能には使えません。

※火力によって設定できる時間が異なります。

### 光センサー(左右IHヒーター)

なべ底の温度を検知するセンサーです。 加熱しすぎを防止します。

#### 電源オートオフ機能

調理後、操作をしないで15分がたつと自動で電源が 切れます。

#### 中央IHヒーター 1500W

#### 【切タイマー】

設定した時間でヒーターが切れます。 10秒~1時間30分(最大5時間)まで設定できます。 ※火力によって設定できる時間が異なります。

#### ワイドオーブン

(両面焼き) 2000W ※別に脱煙ヒーター 300W

#### 【自動メニュー】(姿焼き、切身ひもの、小魚)

「姿焼き」「切身ひもの」「小魚」からメニューを選ぶと自動で焼きます。

#### 【グリル】

火力(5段階)を選び、ピザ、魚などを手動で焼くことができます。

#### 【オーブン】

150~250℃(10℃きざみ)から温度を選び、簡単なお菓子などを焼くことができます。

#### 【あたため】

市販のお惣菜、パンなどのあたためなおしができます。

#### 【パンメニュー】(発酵、パン焼き)

※パンメニューがある機種のみ

専用グリルディッシュを使ってパンの発酵や、パンを焼くことができます。

#### 【切タイマー(焼き時間の設定)】

グリル・オーブン: 1~45分、あたため・パン焼き: 1~30分、発酵: 1~60分まで設定できます。 ※自動メニューは、焼き時間の設定はできません。

#### 【脱煙機能】

脱煙フィルターで、グリルから出る煙を大幅にカット Lists

### 付属品


# 当社専用天ぷらなべ〔1個〕

追加購入するとき 94ページ



#### 専用グリルディッシュ ※パンメニューがある機種のみ

追加購入するとき 94ページ

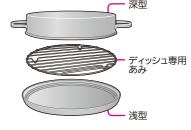

取扱説明書/レシピ集(本書) … 1部


グリルディッシュレシピブック… 1部 ※パンメニューがある機種のみ

据付説明書 · · · · · · 1部 保証書 · · · · · · · 1部

# 各部のなまえとはたらき

## ニ面操作部・表示部

(イラストのランプ、左右液晶表示部は説明のためにすべて点灯。 お知らせ液晶は表示の一例です。)

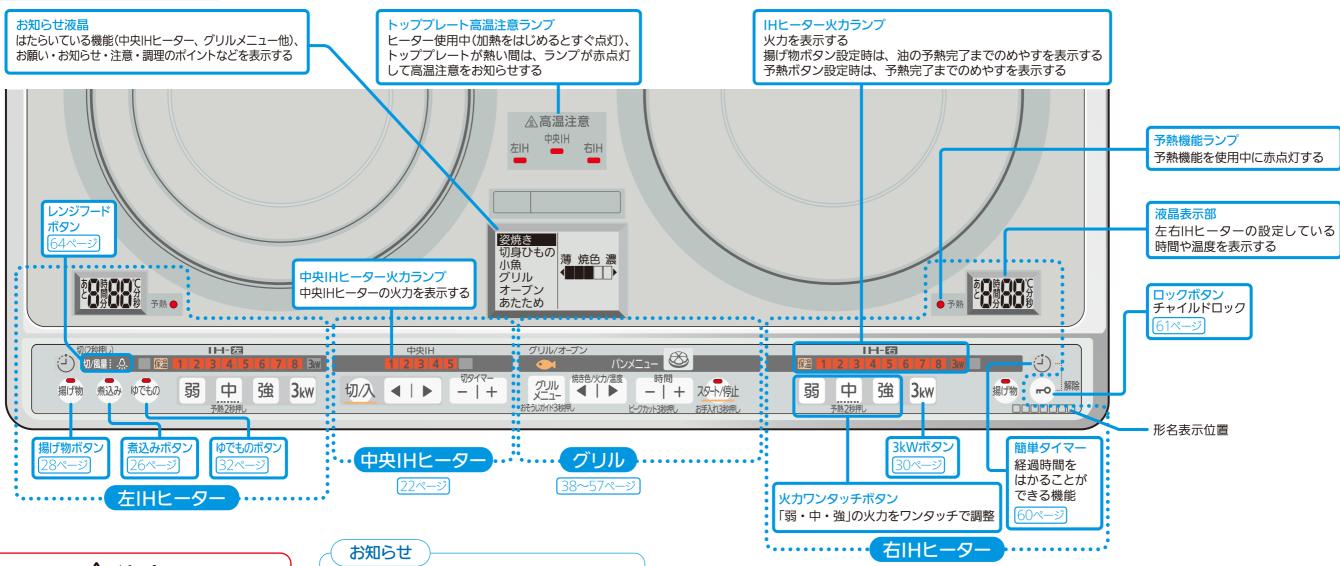

## ⚠ 注意

●上面操作部や火力ランプの上に、高温のなべなどを

(熱により上面操作部が溶けて穴があくと、漏電・感 電の原因)

#### 表示について


- この説明書では次のように表わします。
- ●表示ランプの点灯は………
- ●表示ランプの点滅は……… -
- ●表示ランプの色は………… 赤:■
- \*2 保温の場合
- ●左右IHヒーターの
- ピンク\*1: | 消灯: | \*1 中間火力(火力2弱など)、 中间スカンシスタッシュ 予熱、揚げ物、ゆでもの、 オレンジ<sup>\*2</sup>:

- ●お知らせ液晶、液晶表示部の上に高温のなべなどを置く と、表示部が黒くなることがあります。
- 黒くなった場合は、なべなどをおろし、放置してくだ さい。しばらくするともとに戻ります。
- ●調理中、お知らせ液晶、液晶表示部がトッププレートの 内側からくもることがあります。しばらくするとくも りが消えますので、そのままご使用ください。
- ●火力調節やメニュー選択のめやすに、基準火力(メニュー)を 設けています。

基準火力(メニュー)ではブザーが長めに鳴ります。

- ※基準火力(メニュー)
- 左右 | Hヒーター ……………………「4 |
- 揚げ物の油温度設定 …… [180]℃
- 煮込み……火加減 [2]

- 予熱の温度設定・・・・・ 「190 ℃ ゆでもの……火加減「2」
- 自動メニューの焼色調節 ………「標準」
- オーブン温度 …………………… 「170 ℃

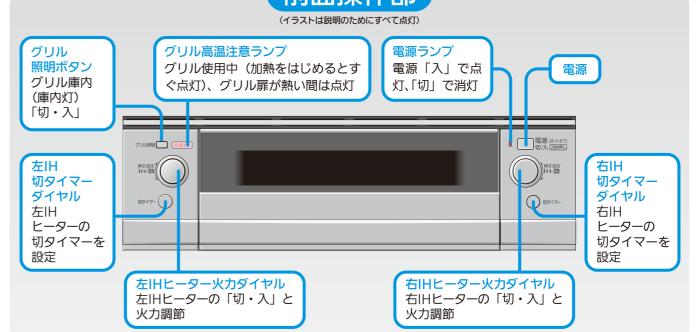


9

# |使えるなべ・使えないなべ

#### なべの材質

鉄、鉄鋳物、鉄ホーロー(耐熱性)





(ホーローがとけて焼きつき、トッププレー ト損傷の原因)

・ステンレス



18-0 ※磁石がよくつく



18-8 18-10



• 火力が弱くなる。

• 厚さ1mm以上のものは、使えない場合が ある。

- ・多層なべ
- ・貼り付けなべ (なべの底にステンレスなどを貼り付けている)



・溶射なべ

(なべの底に鉄などをコーティングしている)

多層で間に鉄をはさんでいるものや、底が 18-0ステンレスのものは使える。

• なべの底の材質により火力が弱くなった り、使えないものがある。

・陶磁器(土なべなど)



弊社推奨ステンレス製 土なべはお使いいただ



• 「IHヒーターで使える」と表示されていて も、IHヒーターでは使わない。

※形状などによっては、本製品が故障します。

・銅、アルミ





・耐熱ガラス







- ●揚げ物調理は必ず付属の専用天ぷらなべまたは当社指定なべを使う
- ●揚げ物調理に使用するなべの底のそりは2mm以下のものを使う

(火災の原因)

### なべの形状



●底が平らで、底の平らな部分の直径が12~26cmのもの。 (中央IHヒーターは直径が12~19cmのもの。)


・26cm(中央IHヒーターは19cm)を超えるものは、熱が伝わりにくくなり、調理 が上手にできないことがある。



※圧力なべも使えます。(IHヒーターは火力が強いので火力を上げすぎない)



- ●底に3mm以上のそりや脚があるもの
- ●底の丸いもの(中華なべなど)
- ■底の直径が12cm未満のもの



※安全機能が正しくはたらかない、火力が弱くなったり、入らない場合があります。

#### お知らせ

- ●底がうすいものは、底が変形することがあります。低めの火力で使ってください。
- ●底がうすいものや底がそっているものは、強火で予熱すると赤熱する場合があります。

### 新しいなべを購入するときは…

- ●上記マークのあるなべをおすすめします。
- ※財団法人「製品安全協会」が認定したIHクッキングヒーター (200V)対応の商品です。
- ※100V対応のなべは使えません。
- ●上記マークのないなべは「IHヒーターで使える」と表示されて いても、火力が弱かったり、火力が入らない場合があります。


### お知らせ

- ●同じ火力設定でも、なべの材質、形状、大きさ などによっては消費電力が異なったり、加熱 状態が異なったりします。
- ●同じなべを使用しても、左右、中央IHヒーター で消費電力が異なったり、加熱状態が異なっ たりします。

(左IHヒーターの特長 9ページ)




●ここでは、右IHヒーターを使用して説明します。

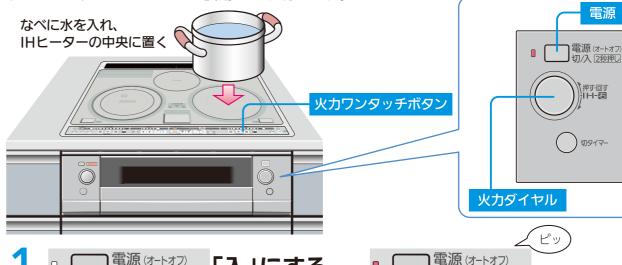

切/入 2秒押し







火カランプは消灯したままです。

左右どちらかに回し、 火カランプ1~8を 青に点灯させる





ピッ












火力が弱くなる場合があります。

火力ランプが点灯し、なべが加熱されます。



使えないなべ 火力ランプが点滅します。なべなし自動停止 機能がはたらいて、加熱されません。



- / / | / | / | / | / | / | / | 約1分後にブザーが鳴って、自動的にヒーターが 切れます。



使えるなべと見わけても、材質や形状によって



「切」にする





ピッ

- ①なべに材料を入れる
- ②なべをIHヒーターの 中央に置く
  - ※なべがIHヒーターの中央からずれた 状態で加熱されると、なべの取っ手 が熱くなる場合があります。
- ●ここでは、右IHヒーターを使用して説明 します。

高温注意ランプ 点灯中は、

トッププレートに 触れない。



#### お知らせ液晶

注意・お知らせなどを表示します。

⚠ 警告

●炒め物と焼き物をする

・加熱しすぎない(予熱の

火力は弱めにする)(油

の温度が急激に上がり、

発煙・発火の原因)

●水や調理物を加熱してい

ると、突然沸騰して飛び

散ることがあるため、加

特に、だし汁・みそ汁・

カレー・牛乳などの汁物


(やけど・けがの原因)

熱前によくかきまぜる

には注意する。

そばを離れない

ときは、

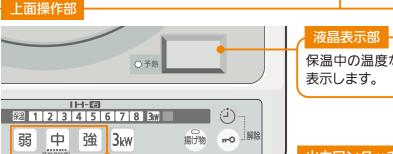

保温中の温度などを

IHヒーターの使いかた(焼く・煮る・保温する)

火力ワンタッチボタン

### お願い

## ●煮込み料理をするときは、火力を弱めにして、ときどきかきまぜてください。

具材(特に大根、じゃがいも、こんにゃくなど)がなべ底にはりついて、部分的に こげつくことがあり、こげた部分が空焼きのようになります。

火力ダイヤル 電源

ホーローなべでは、なべ底のホーローがとけてトッププレートにくっつき、トップ プレートの傷つき・割れ・変色の原因になります。

#### ●保温についてのお願い

- 長時間の保温はしないでください。ふきこぼれ、こげつきのおそれがあります。
- ・ 保温できるのは汁物 (みそ汁、スープなど) やカレー、シチューです。 (ごはんや炒め物などは保温しないでください。こげつきの原因となります。)
- ・必ず調理終了後の調理物を保温してください。調理物が冷めてしまったときは、 あたためてから保温してください。
- 保温中はときどきかきまぜてこげつかないようにしてください。

#### ●保温についてのお知らせ

温度はめやすです。調理物の種類や量、なべの材質・大きさにより実際の温度と 異なる場合があります。

#### お知らせ

- ●なべの材質、形状、大きさ、置く位置、具材のかたよりなどによっては、火力が弱 くなったり、安全機能がはたらいて加熱を止めることがあります。
- ●左右IHヒーターは各コイルの特性が異なるため、同じ火力、また同じなべを使用しても、 左右IHヒーターで火力感が異なることがあります。(「左IHヒーターの特長」「9ページ

電源(オートオフ)

(ピッと鳴るまで押す)

「入」にする

|電源(オートオフ) 切/入 2秒押し

保温 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3kW

火力ランプは消灯したままです。

左右どちらかに回し、 火カランプ1~8を 青に点灯させる



強いずれかを押す


[例] 「弱」を選んだとき



- 火力ダイヤルを回して火力を選ぶとき 手順3から約1秒おいてから再度火力 ダイヤルを回してください。 「4」(750W)で加熱がはじまります。
- ■火力を調節するとき



●火力のめやす「裏表紙

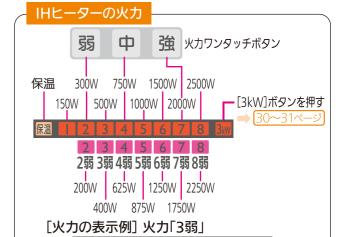

■保温するとき(左右IHヒーターのみ)



調理する

左へ回しきる



●切タイマーを設定することができます。 58~59ページ

●温度は80℃で保温されます。

火力: 「2」、「4」、「8」のときは同じ火力ワンタッチ

「2」→ 弱 「4」→ 中 「8」→ 強

ボタンを押してヒーターを切ることができます。



「切」にする





### お知らせ

- ●火力ダイヤルを押し出しただけでは、火力ワンタッチボタンは受けつけません。 火力ダイヤルを回して火力ランプを青にしてください。
- ●同じ火力設定でも、なべの材質、形状、大きさなどによっては消費電力が異なったり、加熱状態が異なったりします。

# 中央IHヒーターの使いかた

- ①なべに材料を入れる
- ②なべをIHヒーターの 中央に置く
  - ※なべがIHヒーターの中央からずれ た状態で加熱されると、なべの 取っ手が熱くなる場合があります。


#### 高温注意ランプ


点灯中は、 トッププレートに 触れない。



#### お知らせ液晶

注意・お知らせ、中央IHヒーターの タイマー時間などを表示します。

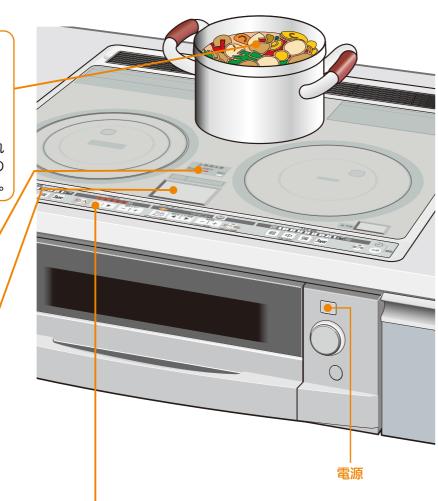

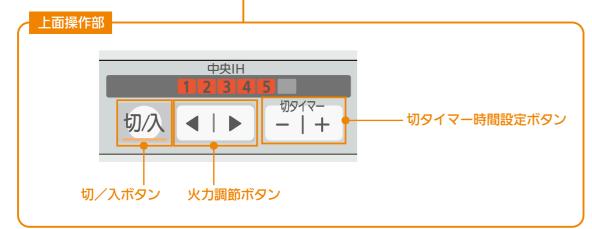

## ⚠警告

●中央IHヒーターでは揚げ物調理はしない (発煙・発火・火災の原因)

- ●炒め物と焼き物をするときは、
- そばを離れない
- ・加熱しすぎない(予熱の火力は弱めにする) (油の温度が急激に上がり、発煙・発火の原因)
- ●水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び散る ことがあるため、加熱前によくかきまぜる。

特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物には 注意する。(やけど・けがの原因)

#### お願い

●煮込み料理をするときは、火力を弱めにして、ときどき かきまぜてください。(こがさない)

具材(特に大根、じゃがいも、こんにゃくなど)がなべ 底にはりついて、部分的にこげつくことがあり、こげた 部分が空焼きのようになります。

ホーローなべでは、なべ底のホーローがとけてトッププ レートにくっつき、トッププレートの傷つき・割れ・変 色の原因になります。

●中央IHヒーターはなべ底の直径が12~19cmのものを 使用してください。19cmを超えるものは、なべ側面に 熱が伝わりにくくなり、調理がうまくできないことが あります。

電源(オートオフ) 切/入 2秒押し

「入」にする



(ピッと鳴るまで押す)

切/入押す



火力ランプは1~5が青に点灯します。



どちらかを押して 12345 火力を調節する

加熱がはじまります。







■切タイマーを設定したいとき

①手順3の後、 - | + どちらかを押して 時間を合わせる

※ヒーターをつける前にも設定できます。 (ヒーターをつけるとタイマーがスタートし ます)

- ●切タイマーを取り消すとき
- | + を同時に約2秒長押しする
- ●料理の途中で切タイマー時間を変えるとき | + どちらかを押す
- ●切タイマー終了後、調理を延長するとき + を押す

●切タイマーで設定できる時間の範囲 中央IH あと 10分

(火力によって設定できる時間の範囲が 異なります。)

火 力	設定できる時間
Г1Ј	10秒~5時間まで
[2] ~ [5]	10秒~1時間30分まで

#### ●時間設定時のきざみかた


゚ピー

0~1分まで	10秒きざみ
1~10分まで	30秒きざみ
10~30分まで	1分きざみ
30分~1時間30分まで	5分きざみ
1時間30分~5時間まで	10分きざみ

## 調理する

終わったら 切/入 押し









ピッ

# 予熱する(予熱機能)

野菜炒め、肉を焼くときなどの調理の予熱に適しています。

### ①空のフライパンまたは なべをIHヒーターの 中央に置く

- ※フライパンやなべがIHヒーターの 中央からずれた状態で加熱されると、 フライパンやなべの取っ手が熱くな る場合があります。
- ●油は必ず予熱完了後、調理をはじめる 直前に入れてください。
- ●油、水、調理物を入れないでください。
- ●ここでは、右IHヒーターを使用して 説明します。

## 高温注意ランプ

点灯中は、 トッププレートに 触れない。



#### お知らせ液晶


注意・お知らせなどを表示します。



●予熱機能で予熱するときは、 油を入れて予熱しない (油温が急激に上がり発煙・

警告

発火の原因)

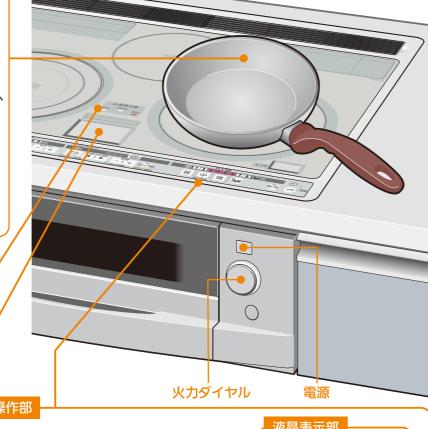



#### お願い

●お急ぎの場合や、調理の状況によっては、H ヒーター火力「4」~「6」でお好み(手動)で予熱 してください。

(IHヒーター火力のめやす 裏表紙)

- ●予熱途中でフライパンを取り替えたり、フラ イパンを動かしたりしないでください。予熱 温度が低くなりすぎたり、高くなりすぎてし まう場合があります。
- ●連続して使用しないでください。 (なべやフライパンの変形、発煙・発火の原因)
- ●調理中は、そばを離れないでください。

#### お知らせ

- ●水、調理物などを入れたまま予熱すると、予熱が完了しても温度 が低いことがあります。
- ●高火力で予熱するため、フライパンやなべの材質、厚さによっては、 なべ底が変色したり、変形する場合があります。
- ●なべの材質、形状、大きさなどによっては、予熱温度が低くなり すぎたり、高くなりすぎたりする場合があります。
- ●トッププレートやフライパンなどが熱いうちに予熱機能を使うと、 温度が低いうちに予熱完了のお知らせをすることがあります。
- ●左右IHヒーターの特性が異なるため、左右IHヒーターで予熱完 了時の温度や時間に差が出る場合があります。 (左IHヒーターの特長 9ページ)
- ●火力ダイヤルを押し出しただけでは、予熱ボタンは受けつけま せん。火力ダイヤルを回して火力ランプを青にしてください。
- ●予熱機能を使っているIHヒーターに、3kW機能、切タイマーは 使えません。
- ●予熱スタート後、約20秒間は、温度設定を変えられます。 約20秒経過後は、火力ダイヤルを回すと通常火力に移行します。



「入」にする




(ピッと鳴るまで押す)





火力ランプは消灯したままです。



左右どちらかに回し、 火カランプ1~8を 青に点灯させる





約2秒長押しする

- ●190℃で予熱がはじまります。
- ■温度設定を変えるとき(スタート後約20秒間)



■160℃、190℃、220℃から選びます。 3分

■途中で予熱をやめたいとき




■予熱中に、調理をはじめたいとき (スタート後約20秒経過後)



回して火力設定する

●火力ランプが、下のように点滅または点灯して 予熱温度をお知らせします。



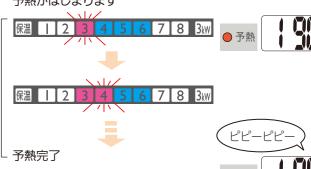



### ブザーが鳴り、ランプが点滅から点灯に変わったら予熱完了(ヒヒーヒヒーヒヒーヒヒーヒヒ

- ●予熱完了したら、火力を設定して調理をしてください。(手順5)
- ●予熱完了後、約3分間操作しないとブザーが鳴り、ヒーターが 切れます。(予熱機能終了)
  - ●予熱温度が低い場合は、IHヒーター火力 「4」~「6」(手動)で予熱してください。





○予熱

## 回して火力を設定し、調理する

※予熱機能では、調理はできません。予熱完了後は、IHヒーターの火力を設定し、調理をしてください。







「切」にする





タ

# 煮込む(煮込み機能)(左IHヒーターのみ)

※一煮立ちまでは通常のIHヒーターで加熱してください。




- ①なべに材料を入れる
- ②なべを左IHヒーターの 中央に置く


※なべが左IHヒーターの中央からず れた状態で加熱されると、なべの 取っ手が熱くなる場合があります。

## 高温注意ランプ

点灯中は、 トッププレートに 触れない。



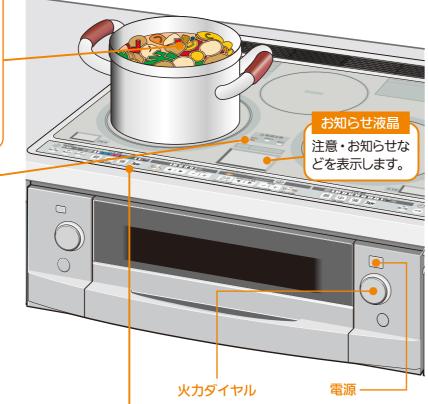

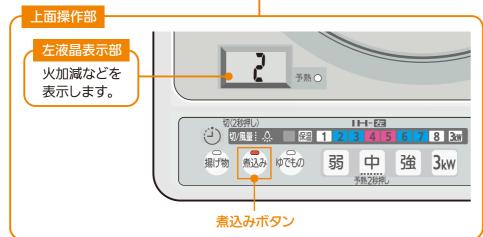

## ⚠警告

●水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛び散る ことがあるため、加熱前によくかきまぜる

特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物には 注意する。

(やけど・けがの原因)

### お願い

●煮込み料理をするときは、火力を弱めにして、ときどき かきまぜてください。(こがさない)

具材(特に大根、じゃがいも、こんにゃくなど)がなべ底に はりついて、部分的にこげつくことがあり、こげた部分が 空焼きのようになります。ホーローなべでは、なべ底のホー ローがとけてトッププレートにくっつき、トッププレートの 傷つき・割れ・変色の原因になります。

- ●煮込み機能で調理中、ふきこぼれやこげつきに注意してく
- ●スープ、カレー、シチューなど沈殿したり粘性のある調理 物を加熱するときは、ときどきかきまぜてください。
- ●なべの形状・材質などで仕上がりが変わります。 様子をみて火加減と時間を調整してください。

電源 (オートオフ) 切/入 2秒押し

(ピッと鳴るまで押す)

「入」にする



保温 I 2 3 4 5 6 7 8 3kW

火力ランプは消灯したままです。

左右どちらかに回し、 火カランプ1~8を 青に点灯させる



ピッ

※一煮立ちまでは通常のIHヒーターで加熱してください。





●火加減2で加熱がはじまります。 切タイマーを設定することができます。


[58~59ページ]

■火加減を調節するとき



火加減1~3まで設定できます。 火加減のめやす 35ページ

■途中でやめるとき





保温 | 2 3 4 5 6 7 8 3kw

[例]「火加減2」を選んだとき



調理中の火力ランプ

火加減1

火加減2

火加減3

調理する





「切」にする






#### お知らせ

●火力ダイヤルを押し出しただけでは、煮込みボタンは受けつけません。火力ダイヤルを回して火カランプを青にしてくだ さい。

ピッ

# 揚げる(揚げ物機能)

付属の専用天ぷらなべで説明します。当社指定なべを使う場合は 94ページ をご覧になり、ご購入ください。

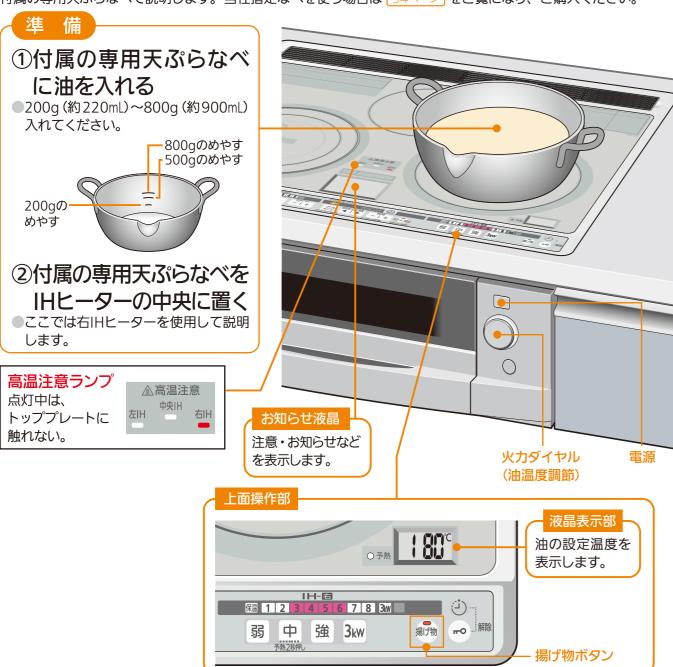

(火災の原因)

- ●必ず付属の専用天ぷらなべまたは当社指定なべを使う
- ●なべ底がそったり変形しているものは使わない (なべ底のそりは2mm以下のものを使う)
- ●油の量は、200g(約220mL)未満では調理しない
- ●揚げ物調理中はそばを離れない
- ●揚げ物調理中はふたを使用しない
- ●なべは加熱部の中央に置く
- ※汚れ防止カバーは使用しない
- ●IHヒーターの揚げ物ボタンを使う

### お知らせ

- ●揚げ物ボタンを使用して、揚げ物以外の調理をしない でください。(安全のため、エラーで調理を停止するこ とがあります。)
- ●火力ダイヤルを押し出しただけでは、揚げ物ボタンは 受けつけません。火力ダイヤルを回して火力ランプを 青にしてください。
- ●揚げ物機能を使っているIHヒーターに、切タイマー、 3kW機能は使えません。
- ●調理中、油や調理物を投入して油温度が下がっても、 揚げ物表示は点灯したままです。
- ●トッププレートが熱いうちに揚げ物機能を使うと、温度 が低いうちに予熱完了のお知らせをすることがあり ます。
- ●設定温度はめやすです。なべの種類やそりによって、 油温度がずれる場合があります。設定温度をかえて調 節してください。




「入」にする

電源(オートオフ) 切/入 2秒押し

(ピッと鳴るまで押す)

保温 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3kW

火カランプは消灯したままです。



左右どちらかに回し、 火カランプ1~8を 青に点灯させる

保温 | 1 | 2 | 3

保温 | | 2 | 3 | 4 |

4 5 6 7 8 3kW

6 7 8 3kw



はじめは自動的に

「180」℃になる

揚げ物押す



予熱がはじまります。

低くなる

火力表示ランプが揚げ物表示になります。 「3」~「6」の4つのランプが点滅・点灯して、 予熱中の油温度の上がり具合を4段階でお知 らせします。

●設定温度180℃、油800gの場合、予熱完了ま での所要時間は、約10~15分です。

回す

■油温度を調節するとき



保温 | 2 3 4 5 6 7 8 3kW







■140~200°C(10°Cきざみ)で調節できます。 ●設定温度を変更すると再び予熱表示をはじめます。

### ブザーが鳴り、ランプが点滅から点灯に変わったら予熱完了

## 揚げる

●調理中も温度調節できます。


●調理中、調理後の付属の専用天ぷらなべの取り扱いは、 市販のミトンなどを使って、両手で行ってください。 (やけどの原因)







「切」にする





### お願い

●予熱をはじめたら、片側のIHに移動させて再加熱しない。

28

### ①なべに水を入れる

## ②なべをIHヒーターの 中央に置く

※なべがIHヒーターの中央からずれ た状態で加熱されると、なべの取っ 手が熱くなる場合があります。

●ここでは、右IHヒーターを使用して 説明します。

### 高温注意ランプ


点灯中は、 トッププレートに 触れない。



#### お知らせ液晶

注意・お知らせなどを表示します。

火力ダイヤル 電源

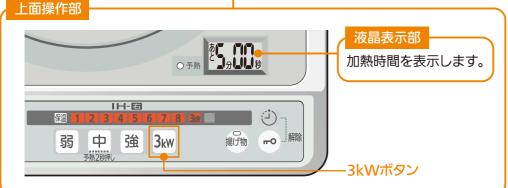

## 警告

#### ●加熱前によくかきまぜる

加熱していると、突然沸騰して飛び散ることがあります。 (やけど・けがの原因)

#### お願い

#### ●炒め物、焼き物をしない。

(なべやフライパンの変形の原因)

●3kW機能でなべ・フライパンの予熱や空焼きをしない。 (発煙・発火の原因、なべやフライパンの変形の原因)


### お知らせ

- ●火力ダイヤルを押し出しただけでは、3kWボタンは 受けつけません。火力ダイヤルを回して火力ランプを 青にしてください。
- ●3kW機能を使っているIHヒーターに、予熱機能、揚げ 物機能、切タイマー、簡単タイマーは使えません。
- ●火力制限中は、IHヒーター火力ランプの「3kW」ランプ が点滅します。

(「ヒーターの火力・使用制限について」 10ページ)

●左右IHヒーターは各コイルの特性が異なるため、同じ 火力、また同じなべを使用しても、左右IHヒーターで 火力感が異なることがあります。

(「左IHヒーターの特長」 9ページ)



「入」にする



(ピッと鳴るまで押す)



保温 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 8 |

火力ランプは消灯したままです。

左右どちらかに回し、 火カランプ1~8を 青に点灯させる



ピッ


3kW 何回か押して

## お好みの加熱時間に合わせる

3kw 押すごとに1~10分まで設定できます。 (1分きざみ)

時間を合わせてから約3秒で加熱がはじまります。 (3秒間操作しないとそのままはじまります)

押すごとに加熱時間が 切り替わります。

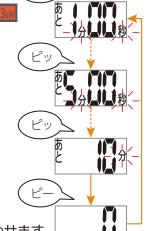

設定をやめるときは、「0」に合わせます。

■3kWスタート後、途中でやめるとき



3kW 押す または



[例]「5分」に合わせたとき

約3秒後スタートします。

ブザーが鳴ったら終了





「切」にする





30

ご使用の前に

便利

ピッ

夕

# ゆでる(ゆでもの機能)(左IHヒーターのみ)


※沸騰までは3kW機能または、通常のIHヒーターで加熱してください。


- ①なべに水を入れる
- ②なべを左IHヒーターの 中央に置く
  - ※なべが左IHヒーターの中央からず れた状態で加熱されると、なべの 取っ手が熱くなる場合があります。
- ③ゆでる調理物を準備 しておく

高温注意ランプ

点灯中は、 トッププレートに 触れない。



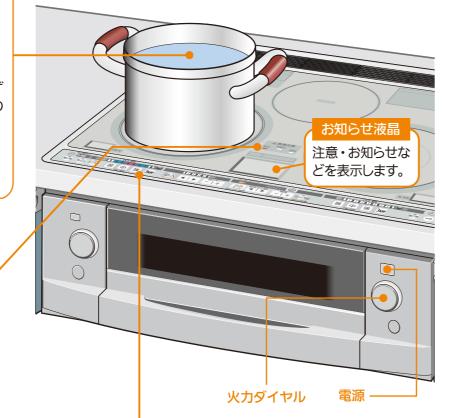

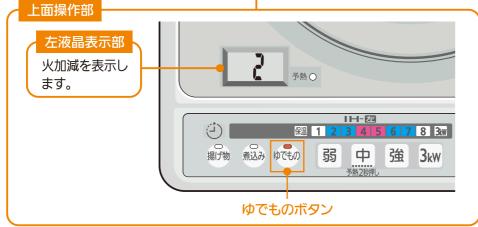

## ⚠警告

●水や調理物を加熱してい ると、突然沸騰して飛び 散ることがあるため、加 熱前によくかきまぜる

特に、だし汁・みそ汁・ カレー・牛乳などの汁物 には注意する。

(やけど・けがの原因)

#### お願い

- ●調理中、ふきこぼれ、飛び散り、こげつきに注意して、ときどきかきまぜてください。
- ●なべの大きさ、形状、材質、調理物の量や水量などによって、ゆで加減などが変わ ります。様子を見ながら火加減とゆで時間を調整してください。
- ■調理物の量、水量が多いと、ふきこぼれたり、飛び散る場合があります。調理物や 水は入れすぎないでください。
- ●なべの位置が左IHヒーターの中央からずれていると、加熱にムラが生じ、ふきこぼ れる場合があります。また、小さいなべの場合、外コイルに通電されると火力が強 くなり、ふきこぼれることがあります。
- なべは左川ヒーターの中央に置いてください。

電源 (オートオフ) 切/入 2秒押し 「入」にする

(ピッと鳴るまで押す)



保温 I 2 3 4 5 6 7 8 3kW

電源(オートオフ)

切/入 2秒押し

火力ランプは消灯したままです。

左右どちらかに回し、 火カランプ1~8を 青に点灯させる

保温



※沸騰までは3kW機能または、通常のIHヒーターで加熱してください。

ゆでもの押す





保温 | 2 3 4 5 6 7 8 3kW



- ●火加減2で加熱がはじまります。
- 切タイマーを設定することができます。

58~59ページ

■火加減を調節するとき



- 火加減1~3まで設定できます。
- 火加減のめやす 37ページ

■途中でやめるとき



ゆでもの 押す、または



[例]「火加減2」を選んだとき



調理中の火力ランプ

火加減1

火加減2

火加減3

ゆでる





「切」にする





### お知らせ

●火力ダイヤルを押し出しただけでは、ゆでものボタンは受けつけません。火力ダイヤルを回して火カランプを青にしてく ださい。

32

トッププレート

## IHヒーター調理のポイント

※下記およびレシピ集内の火力のめやすは、左右IHヒーターの場合で説明しています。 中央IHヒーターは、火力が違うのでご注意ください。

#### 予熱のコツ

#### 予熱

●材料の準備、調理の段取りを整えてから予熱をはじめる。

[予熱機能で予熱するとき] 予熱機能 使いかた 24~25ページ

- ●なべ底の温度を検知するため、なべは光センサー からずれないように、IHヒーターの中央に置く。
- ●油は必ず予熱完了後、調理をはじめる直前に入れる。 (油温が急激に上がり、発煙・発火の原因)



#### 予熱機能温度のめやす

調理例	設定温度					
1014土 [71]	160℃	190℃	220℃			
厚焼き卵・オムレツ						
ハンバーグ						
ステーキ・野菜炒め						



[IHヒーター(手動)で予熱をするとき] IHヒーター火力のめやす 裏表紙

●IHヒーターは火力が強いので、火力「4」~「6」で30秒~1分程度で様子をみる。

### 焼きもの・炒めもののコツ

#### 焼く

■こげつきそうなときは、フライパンなどをH ヒーターから離して、火力を調節してください。

#### おもちの焼きかた



IH ヒーターとフライパン (IH ヒーター用)で 焼くことができます。

- ふたをして、火力「3」~「4」で両面を5~8分ずつ焼く。 ※フッ素樹脂加工でないフライパンは、こげつくこ とがあります。
- ※フッ素樹脂加工のフライパンは、火力が強いとフ ッ素樹脂加工が傷む場合があります。火力を調節 して焼いてください。
- ※うすいフライパンを使うと、フライパンが変形す る場合があります。様子をみながら火力を調節し て焼いてください。

#### 炒める

- ●フライパン等に余裕を持たせた量で調理する。 (材料がよく動き、こげつきにくく、調味料も まんべんなくからむ)
- ■こげつきそうなときは、フライパンなどをIII ヒーターから離して、火力を調節してください。



### お知らせ

- ●なべ底の温度が上がりすぎないように、自動的に火力 が下がります。温度が下がると自動的に加熱をはじめ
  - ※特に予熱時や炒め物中にはたらきます。「温度過昇 防止機能」 11ページ

- ●内コイル、外コイルを停止を挟みながら交互に通電 し、なべを加熱することでこげつきにくくします。
- ●小さいなべを加熱しているときは、内コイルだけで 火力の強さを切り替えて加熱します。外コイルは通 電されません。
- ■煮込み機能を使うと、通常の I Hヒーターで調理し たときより消費電力量を抑えることができます。
  - ※調理時間により節電効果は異なります。
- ●「お知らせ液晶」について

煮込みボタンを押してから約15秒表示されます。

※下記の表は、肉じゃが(レシピ集 82ページ)を作った場合です。

煮込み	節電★▼
	がしみ込む
ように加熱	います。 記におすすめ
です。	

節電表示	火力	消費電力量(Wh)
_	火力4(通常)	約530~600
節電★★	火加減1	約400
節電★	火加減2	約500

●煮込み機能イメージ

内コイル

外コイル

#### 火加減のめやす

- ●一煮立ち(沸騰)までは、通常のIHヒーターで加熱してください。
- ●レシピに煮込み機能を使った作りかたを記載しているものがありますので、めやすにしてください。
- ※記載のレシピで作る場合、分量を変えると設定時間または火加減の変更が必要になる場合があります。 様子をみて火加減や時間を調整してください。

	火加減のめやす						
	火加減1	火加減1 火加減2					
メニュー例 (分量:4人分)	・弱火で煮込む調理 ・量が少ない調理	・中火で煮込む調理	・強火で煮込む調理 ・量が多い調理				
煮豆							
肉じゃが							
豚の角煮							
鶏肉と野菜のスープ							
ポークカレー	味付け後	味付け前					
かれいの煮つけ							

#### お願い

●火加減と時間に慣れてきたら、お好みのレシピに合わせて火加減と時間を調整してください。 ●なべの形状・材質などで仕上がりが変わります。様子をみて火加減と時間を調整してください。

34

予熱機能温度のめ

/煮込み機能火加減のめやす

# 揚げ物調理のポイント

### 揚げ物温度のめやす

付属の専用天ぷらなべで油800gを加熱したときのめやす温度です。

	140℃	150℃	160℃	170℃	180℃	190℃	200℃	調理のポイント
揚げる野菜	油通し		素揚げ			天ぷら		●お好みにより温度を高めに設 定する。 ※材料・油の温度により、揚げ
魚介類						天ぷら		上がりがベタッとなることがあります。
751								
冷凍食品								●冷凍食品を凍ったまま揚げる 場合は、冷凍食品に表示され ている温度より高めにする。
2度揚げ 料理		1度目		2度	目			(ポテトチップス、魚のまる) 揚げ、鶏のから揚げなど)

### 揚げ物のコツ

IHヒーターの[揚げ物]ボタンを使ってください。 油の量は800gがめやすです。 詳しくは [28~29ページ] をご覧ください。


- ●新しい油を使う。
- ●油の温度は材料に合わせて決める。
- ■1回に揚げる量は、控えめにする。 (油の表面積の1/2程度がめやす)
- でき上がりのめやすは、材料が浮き上がり、 衣のまわりの泡が小さくなったときです。
- ●天力スは、こまめに取ってください。
- ●油200~500gで揚げるときは、こまめに裏返す。 (材料が底につくので、こげやすくなります)

## 特に下ごしらえの必要な材料

ししとう

えび 尾の先を切って 水分を出す





いか







### 油の飛び散りを少なくするために

#### 材料は必ず水分をふき取る。

●特にしいたけやピーマンなど! (水分が残っていると油がはね ることがあります。)



### いかやゆで卵などは揚げすぎない。

- ●長時間揚げると破裂! (特にけんさきいかや、するめいか・コロッケ・中が空洞の野菜などは注意)
- ■調理後、なべの中に調理物の取り 出し忘れがないか、常に確認を!





### 衣や生地づくりは


- ●天ぷら衣は固すぎないように!
- ●水分の多い材料は、必ず薄力粉を薄くまぶしてから衣をつけて!
- ●ドーナツなどの生地には、ベーキングパウダーや砂糖を入れて!



# ゆでもの機能火加減のめやす(左IHヒーターのみ)

### 特長

- ●火力の停止を挟みながら内コイル、外コイルの火力 の強さを変えることで、吹きこぼれにくくします。
- ●小さいなべを加熱しているときは、内コイルだけで 火力の強さを切り替えています。

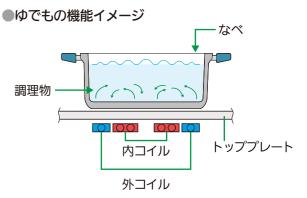

#### 水量・調理物・火加減のめやす

- ●一煮立ち(沸騰)までは、通常のIHヒーター、3kW機能で加熱してください。
- ●水の量は、なべ容量の約70%を超えないようにしてください。
- ●下記表は、弊社推奨なべを使用した場合のめやすです。
- ●下記表のめん類の分量は、1人分100gの場合です。

	水量		火加減・なべ底径	・なべ底径		
材料	材料100g に対して	火加減1 なべ底径 : 18cm	火加減2 なべ底径: 18~22cm	火加減 3 なべ底径:22~24cm		
スパゲッティ <sup>※1</sup>	1.5~2 ℓ		1人分	2人分		
ラーメン(生めん)		1人分	2人分	3人分		
うどん(生めん)		1人分	2人分	3人分		
そば(乾めん)	10	1人分	2~3人分			
そうめん(乾めん)		1人分	2~3人分			
マカロニ	,×=					
ブロッコリー	<b>─</b> 適量					

※1:太さ1.6mmのスパゲッティの場合

#### お願い

- ●調理中は、ふきこぼれ、飛び散り、こげつきに注意して、ときどきかきまぜてください。
- ■調理物の量、水量が多いと、ふきこぼれたり、飛び散る場合があります。調理物や水は入れすぎないでください。●なべの大きさ・形状・材質・調理物の量や水量などによって、ゆで加減などが変わります。様子を見て火加減と
- ゆで時間を調整してください。 ●なべの位置が左IHヒーターの中央からずれていると、加熱にムラが生じ、ふきこぼれる場合があります。また、小さいなべ
- の場合、外コイルに通電されると火力が強くなり、ふきこぼれることがあります。 なべは左IHヒーターの中央に置いてください。
- ●ふたをするとふきこぼれやすくなります。また、粉がついているものは、よくはらい落としてからゆでてください。
- ●火加減と時間に慣れてきたら、お好みの調理物に合わせて火加減と時間を調節してください。

36

/ゆでもの機能火加減のめやす


# グリルメニュー 使い分け・特長・準備

### 使い分け

使い分け	調理例		メニュー	焼色/火力/温度	時間	
	さんま・あじ・いわし	自動	姿焼き	自動   ※3つのメニューから選んで設定すると、		
自動で魚を焼く	さけの切身・あじの開き・ ぶりのつけ焼	스	シェーユ!	切身ひもの	内にあるセンサーが誰 とらえて、それぞれの	理中の温度変化を
	ししゃも	Ī	小魚	自動で焼き上げます。   焼き色は5段階から選べます。		
火力と時間を設定 して焼く(手動)	ピザ・グラタン・魚		グリル	5段階 [50ページ]	<b>1~45分</b> まで	
温度と時間を設定 して焼く	ミートローフ・キッシュ・ チーズケーキ・プリン		オーブン	<b>150~250℃</b> (10℃きざみで設定)	(1分きざみで設定)	
市販のお惣菜などを あたためる	お惣菜、揚げ物、 パンのあたため直しなど		あたため	1段階 上ヒーター: 600W 下ヒーター: 400W	<b>1~30分</b> まで (1分きざみで設定)	
専用グリルディッシュを使ってパンを発酵	バターリングパン	パンメ	発酵	発酵	<b>1~60分</b> まで (1分きざみで設定)	
させる、焼く	119 922112	_ _ _	パン焼き	パン焼き	<b>1~30分</b> まで (1分きざみで設定)	
焼き足りないとき、 あたため足りないとき (調理終了後10分以内は 延長設定できます)	_		延長	終了前の火力 (グリル、オーブンは火力・ 温度を変更できます。) ※自動メニュー時は異な ります。	<b>1~15分</b> まで (1分きざみで設定)	

### 特長

#### 庫内に入る大きさ 幅36cm×奥行き24.5cm×最大高さ6cmまで入ります。

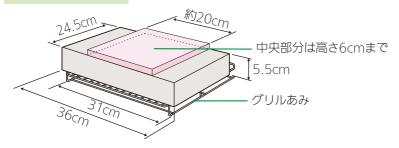



#### グリル照明(庫内灯)

#### 前面操作部(左)



[グリル照明]ボタンを押している間、グリル照明が点灯します。 「グリル照明」ボタンを離すと消えます。

- ※グリル使用中以外は点灯できません。
- ※グリル照明が点灯中にグリル調理が終了するとグリル照明は 消灯します。
- ※グリル照明はヒーターの一種なので、点灯時間が長いと照明 の真下部分の焼き色が濃くなったり、こげる場合があります。

#### 脱煙フィルタークリーニング機能(自動)

#### 調理終了です

脱煙フィルタークリーニング中

#### グリルメニュー調理後、脱煙ヒーターとファンが動作して、脱煙フィルターについた 油汚れを焼き切ります。

#### クリーニング中に <a>ローニング中に <a>ローニングを終了します。</a> (グリルメニューの調理時間によってはクリーニングをしない場合があります。) ※クリーニングが終了するまで電源を「切」にしないことをおすすめします。

クリーニング中は お知らせ液晶に表示が出ます。

### 準 備


#### グリル扉の引き出しかた

グリル扉を水平のまま、止まるところ までゆっくり引き出してください。 グリル扉のみ下がり、グリル受け皿は そのままの状態で止まります。



#### グリル扉の閉めかた

グリル扉を確実に奥まで押し込んでください。






## グリルあみにアルミホイルをセットする

グリルあみにアルミホイルをセットすると受け皿のお手入れが簡単です。 、※容器に入れた調理のときは、アルミホイルをセットする必要はありません。

①平らな台にアルミホイルをしき、 その上にグリルあみをのせる



②アルミホイルをあみの ふちに巻きつける

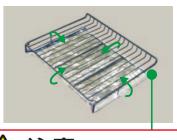

### お願い

- ●ヒーターにアルミホイルをかぶせた り巻きつけないでください。 (ヒーター故障の原因)
- ●新しいアルミホイルを使用する。 (発煙・発火防止のため)

注意 ●庫内に入れたとき、グリル

あみ下棒に巻いたアルミ ホイルが下ヒーターに接 触しないよう、しっかり と巻きつける。 (発煙・発火の原因)






良い例

## 受け皿・グリルあみをセットし、調理物をのせる

### ①グリル受け皿を はめ込む

ツメの部分が手前に なるようにする。

②グリルあみを置く アルミホイルを下に し、グリルあみの 立ち上がりがある方を 奥にする。

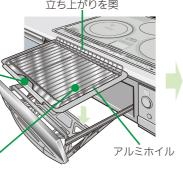



③調理物をのせる

調理物をグリルあみに直接の せて焼くときは、グリルあみ に油をぬると調理物がくっつ

調理物をのせる時のポイント


きにくくなる。



#### お願い

- ●グリルを使用するときは、換気扇を使用してください。排気口から蒸気やわずかな煙が出ることがあります。
- ●グリルレールのすき間に手をはさまないようにしてください。(けがの原因)

# 自動で魚を焼く(自動メニュー)

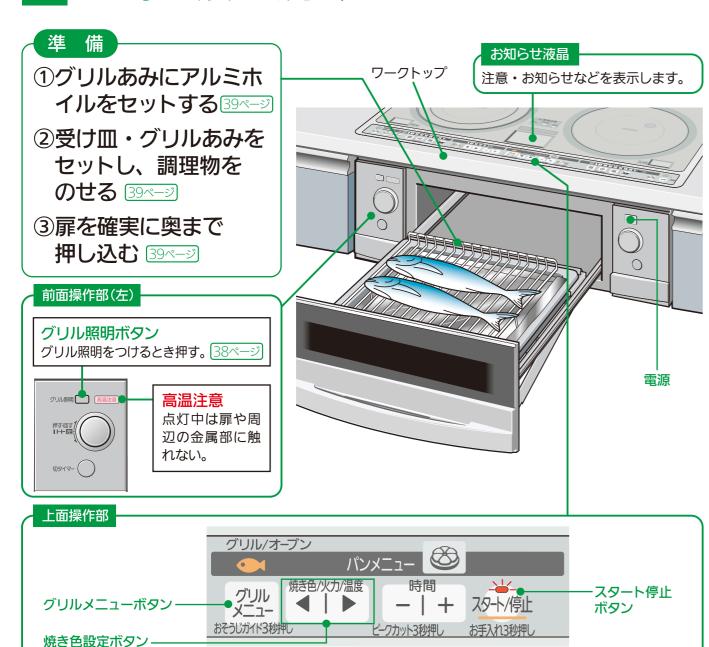



●魚のひれなどがヒーターにつか ないようにする。

(発煙・発火の原因)

●おもちはグリルで焼かない。 (ふくらんだときヒーターについ て発煙・発火の原因)(おもち の焼きかた 34ページ)

●連続で焼くときは、グリル受け 皿やアルミホイルにたまった油 や調理くずをふき取るなどして 取り除く。

(発煙・発火防止のため) ※調理直後、グリルは熱いので やけどに注意する。

※グリル受け皿内の油がこぼれ ないように注意する。

#### お願い

- ●扉は奥までしっかり押し込む。扉のわずかなすき間から、蒸気や煙が出るこ とがあります。
- ●調理中、扉を開けたままにしない。(上手に調理できません。) (ワークトップやグリル周辺部分の温度が上がり、熱による変形・変色、やけ どの原因になります。)
- ●調理終了後すぐに扉を引き出すと、煙が前から出ることがあります。特に脂 の多い魚を焼いた後は、1分ほど待ってから引き出してください。
- ●調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから取り出してください。

#### お知らせ

- ●自動メニューに切タイマーは使えません。
- ●調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレートが熱くなるので注意する。
- ●グリル照明の点灯時間が長いと照明の真下部分の焼き色が濃くなったり、 こげることがあります。
- ●調理中は、上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤く見え ないことがあります。

(「グリルで調理中、上下どちらかのヒーターしかついていない」 74ページ)

電源(オートオフ)

「入」にする




(ピッと鳴るまで押す)

グリルメニュー 押して

スタート/停止 押す

自動メニューを選ぶ



約1分

調整中

自動メニュー

●自動メニューと焼き時間の めやす 48ページ

押すごとに切り替わります。 →姿焼き→切身ひもの→小魚→グリル

- 手順1← あたため ← オーブン ←



### どちらかを押して 焼き色を選ぶ



選んだ焼色は記憶され、次の調理の ときに設定されます。

標準 濃いめ


調理がはじまります。 (スタート停止ボタンのランプは点灯します)

■焼き色を変えるとき (スタート後約1分間)

■ | ▶ どちらかを押す

■途中でやめるとき





「例」「姿焼き」、「焼色」が 標準の場合

この間焼き色の変更ができます。

-3秒後めやす時間が表示されます。

調理が終わるまでの時間(めやす) を表示します。調理中に時間が | 薄 焼色 濃 かわることがあります。

約 19分

●焼き時間のめやす 48ページ

蓮 焼色 濃 確定 あと 13分

調理時間

計算中

※メニューによって計算時間が 異なります。(約1~10分)

### ブザーが鳴ったら調理終了


(スタート停止ボタンのランプは消灯します) 脱煙フィルタークリーニングがはたらいています。 39ページ

調理終了です 時間+ボタンで 調理の延長ができます。 脱煙フィルタークリーニング中 (ピピーピピーピピービ

## 扉を開け、焼き具合をみる

- ■もう少し焼き足したいとき
- ① + 押して時間を合わせる
- ■1~15分まで設定できます。(1分きざみ)

② 炒売 押す



- ●調理終了後10分以内は 延長設定できます。
- ●延長設定を途中でやめる ときは スタート/原止 2回押して停 止してください。

## 調理が終わったら魚を取り出し、スタート/停止押す



### 脱煙フィルタークリーニング終了後







43

- ①グリルあみにアルミホ イルをセットする 39ページ
- ②受け皿・グリルあみを セットし、調理物を のせる 39ページ
- ③扉を確実に奥まで 押し込む 39ページ





グリル照明をつけるとき押す。38ページ



お知らせ液晶 ワークトップ 注意・お知らせなどを表示します 電源



グリルメニューボタン

火力設定ボタン

### お願い

パンメニュー

グリル/オーブン

おそうじガイド3秒押し

- ●調理物がヒーターにつかないよう
- にする。 (発煙・発火の原因)
- ●おもちはグリルで焼かない。
- (ふくらんだときヒーターについて 発煙・発火の原因)(おもちの焼き かた [34ページ])

⚠注意

- ●連続で焼くときは、グリル受け皿や アルミホイルにたまった油や調理く ずをふき取るなどして取り除く。
- (発煙・発火防止のため)
- ※調理直後、グリルは熱いのでや けどに注意する。
- ※グリル受け皿内の油がこぼれ ないように注意する。

●扉は奥までしっかり押し込む。扉のわずかなすき間から、蒸気や煙が出る ことがあります。

スタート/停止

お手入れ3秒押し

・スタート停止

時間設定ボタン

ボタン

- ●調理中、扉を開けたままにしない。(上手に調理できません。) (ワークトップやグリル周辺部分の温度が上がり、熱による変形・変色、 やけどの原因になります。)
- ●調理終了後すぐに扉を引き出すと、煙が前から出ることがあります。特に 脂の多い食材を焼いた後は、1分ほど待ってから引き出してください。
- ●調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから取り出してくだ

#### お知らせ

- ●調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレートが熱くなるので注意する。
- ●グリル照明の点灯時間が長いと照明の真下部分の焼き色が濃くなったり、 こげることがあります。
- ■調理中は、上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤く 見えないことがあります。

(「グリルで調理中、上下どちらかのヒーターしかついていない」 74ページ)

電源(オートオフ)

「入」にする

電源(オートオフ)

(ピッと鳴るまで押す)


2 グル 押して グリルを選ぶ



どちらかを押して


5段階から選びます。

●火力のめやす 50ページ



どちらかを押して 時間を合わせる

1~45分まで設定できます。(1分きざみ)





調理がはじまります。 (スタート停止ボタンのランプは点灯します)

- ■途中で火力・時間を変えるとき 手順3、4と同じように設定する
- ■途中でやめるとき



### ブザーが鳴ったら調理終了


(スタート停止ボタンのランプは消灯します)

脱煙フィルタークリーニングがはたらいています。 39ページ



扉を開け、焼き具合をみる

- ■もう少し焼き足したいとき
- 1 + 押して時間を合わせる
  - ●1~15分まで設定できます。(1分きざみ)
- ② ◀ | ▶ どちらかを押して火力を選ぶ
- ③ 浸漉 押す



||脱煙フィルタークリーニング中

- ●調理終了後10分以内は 延長設定できます。
- ●延長設定を途中でやめる ときは スタード黴 2回押して停 止してください。

## 調理が終わったら調理物を取り出し、スタート/停止押す



脱煙フィルタークリーニング終了後



ご使用の前

45

①グリルあみにアルミホ イルをセットする 39ページ

②受け皿・グリルあみを セットし、調理物を のせる 39ページ


③扉を確実に奥まで 押し込む 39ページ

### 前面操作部(左)

グリル照明ボタン

グリル照明をつけるとき押す。38ページ

高温注意 グリル照明 点灯中は扉や周 押す·回す/ 辺の金属部に触 れない。 切タイマー

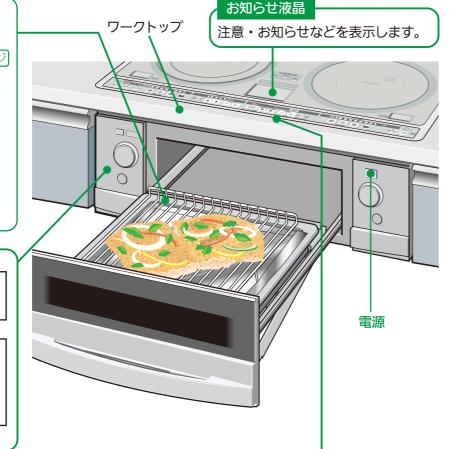



## ⚠注意

●調理物がヒーターにつかないよう にする。

(発煙・発火の原因)

●おもちはグリルで焼かない。

(ふくらんだときヒーターについて 発煙・発火の原因)(おもちの焼き かた (34ページ)

●連続で焼くときは、グリル受け皿や アルミホイルにたまった油や調理く ずをふき取るなどして取り除く。

(発煙・発火防止のため)

- ※調理直後、グリルは熱いのでや けどに注意する。
- ※グリル受け皿内の油がこぼれ ないように注意する。

#### お願い

- ●扉は奥までしっかり押し込む。扉のわずかなすき間から、蒸気や煙が出る ことがあります。
- ●調理中、扉を開けたままにしない。(上手に調理できません。) (ワークトップやグリル周辺部分の温度が上がり、熱による変形・変色、 やけどの原因になります。)
- ■調理終了後すぐに扉を引き出すと、煙が前から出ることがあります。特に 脂の多い食材を焼いた後は、1分ほど待ってから引き出してください。
- ●調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから取り出してくだ

#### お知らせ

- ■調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレートが熱くなるので注意する。
- ●グリル照明の点灯時間が長いと照明の真下部分の焼き色が濃くなったり、 こげることがあります。
- ●調理中は、上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤く 見えないことがあります。

(「グリルで調理中、上下どちらかのヒーターしかついていない」 74ページ)

電源(オートオフ)

「入」にする

電源(オートオフ)


(ピッと鳴るまで押す) 2 グル 押して

オーブンを選ぶ




どちらかを押して 温度を選ぶ

150~250℃まで設定できます。(10℃きざみ)



どちらかを押して 時間を合わせる

1~45分まで設定できます。(1分きざみ)



スタート/停止 押す

調理がはじまります。 (スタート停止ボタンのランプは点灯します)

- ■途中で温度や時間を変えるとき 手順3、4と同じように設定する
- ■途中でやめるとき スタート/停止 押す

### ブザーが鳴ったら調理終了

(スタート停止ボタンのランプは消灯します)

脱煙フィルタークリーニングがはたらいています。 39ページ



調理終了です 時間+ボタンで 調理の延長ができます 脱煙フィルタークリーニング中

くしょしんしょうしょう

- 扉を開け、焼き具合をみる
  - ■もう少し焼き足したいとき
  - 1 + 押して時間を合わせる
    - ●1~15分まで設定できます。(1分きざみ)
  - ② ◀ | ▶ どちらかを押して温度を選ぶ
  - ③ 炒売 押す



- ●調理終了後10分以内は 延長設定できます。
- ●延長設定を途中でやめる ときは スタート/原៤ 2回押して停 止してください。

調理が終わったら調理物を取り出し、スタート/停止押す



脱煙フィルタークリーニング終了後




「切」にする

切/入 2秒押し

②受け皿・グリルあみを セットし、調理物を のせる ③ページ

③扉を確実に奥まで 押し込む 39ページ

前面操作部(左)



の川線制 高温注意 点灯中は扉や周辺の金属部に触れない。



## ⚠注意

■調理物がヒーターにつかないよう にする。

(発煙・発火の原因)

●おもちはグリルであたためない。 (ふくらんだときヒーターについて 発煙・発火の原因)(おもちの焼き かた 34ページ))

### お願い

- ●扉は奥までしっかり押し込む。扉のわずかなすき間から、蒸気や煙が出る ことがあります。
- ●調理中、扉を開けたままにしない。(上手に調理できません。) (ワークトップやグリル周辺部分の温度が上がり、熱による変形・変色、 やけどの原因になります。)
- ●調理終了後すぐに扉を引き出すと、煙が前から出ることがあります。特に 脂の多い食材を焼いた後は、1分ほど待ってから引き出してください。
- ■調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから取り出してください。

#### お知らせ

- ●調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププレートが熱くなるので注意する。
- ●グリル照明の点灯時間が長いと照明の真下部分の焼き色が濃くなったり、 こげることがあります。
- ●調理中は、上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤く 見えないことがあります。

(「グリルで調理中、上下どちらかのヒーターしかついていない」 74ページ)

□ 電源(オ-トオフ) 「入」にする

(ピッと鳴るまで押す)

2 グル 押して


あたためを選ぶ

電源(オートオフ)

3 - | + どちらかを押して 時間を合わせる

1~30分まで設定できます。(1分きざみ)

●あたため時間のめやす 51ページ



あと **7**分

4 双小原 押3


調理がはじまります。 (スタート停止ボタンのランプは点灯します)

- ■途中で時間を変えるとき
  - | + どちらかを押す
- ■途中でやめるとき



### ブザーが鳴ったら調理終了

(スタート停止ボタンのランプは消灯します)




あたため

[例]あたため時間を「7分」に

設定したとき


## 5 扉を開け、あたため具合をみる

- ■もう少しあたためたいとき
- ① + 押して時間を合わせる
  - ●1~15分まで設定できます。(1分きざみ)
- ② 浸漉 押す



- ■調理終了後10分以内は 延長設定できます。
- ●延長設定を途中でやめる ときは スットーーー☆ 2回押して停 止してください。

## **う 調理が終わったら調理物を取り出す**





で使用の前に

<u>-</u>ター

グリル

便利な機能

回ったときは

レシピ集

## **自動メニュー**(姿焼き、切身ひもの、小魚)

### 焼き時間のめやす

魚の種類[例]	メニュー	焼き時間のめやす				
無り作業技しがり		調理例	1尾(切)あたり	焼き色	数量	時間
<b>「生角〕</b> さんま・あじ・いわし	A]さんま・あじ・いわし <b>姿焼き</b>	さんま	約160g	標準	5尾	約20分
( <b>1</b> /m) C708 490 0 490		あじ	約150g		2尾	約18分
<b>〔切身〕</b> さけ・さば・ぶり	切身ひもの	さけ	約80g	標準	4切	約13分
<b>[ひもの]</b> 開き(あじの開き) 一夜干し、丸干し		あじの開き	約100g		2枚	約12分
<b>〔つけ焼〕</b> ぶり		ぶりのつけ焼	約75g	Γ2↓ ■■□□□	4切	約10分
〔 <b>西京漬け〕</b> さわら・さば <b>〔みそ漬け〕</b> まぐろ		さわらの 西京漬け	約75g		4切	約11分
ししゃも	小魚	ししゃも	約20g	標準	10尾	約12分

### 魚を焼くときの置きかた例

- ●魚の量、置きかたによって焼き色が変わるので以下の置きかたを参考にしてください。 ※グリルあみの手前側は焼き色がうすくなります。
- ●1尾(枚・切)など少量を焼くときは、グリルあみの中央に置いて焼く。
- ●ひものは皮面を下にする。(反ってヒーターにつかないように)

姿焼き	対身ひもの			小魚	
Z//1C	切身 ひもの		つけ焼	.3 /////	
1尾の場合	1切の場合	1枚の場合	1切の場合	3尾の場合	
5尾の場合	4切の場合	2枚の場合	4切の場合	10尾の場合	

## 調理のポイント

### 自動メニュー( 姿焼き 、切身ひもの 、小魚 )調理の焼き色

食材の状態(季節・鮮度・脂ののりなど)で、焼け具合がかわります。 焼き色をお好みに応じて調整してください。

#### 焼き色がつきにくいもの

- ●水分が多いもの
- ●皮が銀色で光沢があるもの (熱を反射しやすいので焼き色がつきにくい)

#### 焼き色がつきやすいもの

- ●脂ののりがよいもの
- ●塩をふったもの、一塩ものの切身など塩分濃度が 高いもの
- ●つけ焼きでつける時間が長いもの、味の濃いもの
- ●厚みがうすいもの(特につけ焼き)

### 魚調理のポイント

●尾などうすい部分はこげやすいので、化粧塩をす るかアルミホイルを巻く





アルミホイル

●切り身は切れ目を入れる(火の通りをよくする)



#### 火が通りやすい

- ●小さくて乾燥したもの(うるめいわしなど)や、み りん干し・みりん漬けは「グリル」(手動)で様子 をみながら焼く
- ●冷凍の魚は完全に解凍してから焼く
- ●種類の違う魚はいっしょに焼かない
- ●つけ焼は、こげやすいので焼き色をうすめに調節 して焼く

### グリルあみに魚をこびりつきにくくするコツ

- ●焼く20~30分前に魚に塩をふる
- ●焼く直前に、魚の表面の水分をよくふきとる
- ●魚の表面(グリルあみに接する面)に
- レモンや酢をぬる
- ※ぬりすぎると魚の身が 固くなったり、味が落ちます。

ぬるときは、キッチンペーパーやはけなどで 軽くぬってください。

※レモン汁・酢のにおいは焼くと消えます。



●グリルあみに油をぬる

#### お願い

●つけ焼は、たれをよくきってからグリルあみにのせる。 (ヒーターにたれがつくと、たれの塩分によりヒーター 故障の原因)

#### お知らせ

- ●グリル調理後、庫内に長時間調理物を放置すると、 調理物に庫内のにおいが移ることがあります。
- ●脂の多い魚を焼くと煙が出る場合があります。

切身ひもの、

小魚)の焼き時間・ポイン

# グリル・オーブン調理のポイント

#### グリル火力のめやす

記載の火力や時間はめやすです。様子をみながら火力や時間を調節してください。 ※記載の火力や時間は、グリルあみにアルミホイルをセットして調理した場合です。

χ <u>_</u> = -	火力 上ヒーター	「1」 弱 火力 強 ■ □ □ □ ■ ► 500W	「2」 弱 火力 強 ◀ ■ □ □ □ □ ► 750W	「3」 弱 火力 強 ◀■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■	「4」 弱 火力 強 ◆■■■■■ 900W	「5」 弱火力強 <b>◆■■■■■</b> 1200W
	下ヒーター	330W	400W	400W	800W	800W
_	_	・特にこげた ・ふくらむも		<ul><li>厚みのあるもの (中まで火を通すもの)</li></ul>		<ul><li>・厚みのないもの</li><li>・表面に焼き色をつけるもの</li></ul>
あじの開き(	2枚 ※1枚約100g)			9~12分		
さけ	(4切)			9~12分		
ししゃす	5(10尾)			6~8分		
グラタン	(手作り)			8~10分		
ピザ(	手作り)				6~8分	
ピザ(冷凍)	直径14cm		8~10分			
ピザ(冷蔵) 直径26cm			8~10分			
トースト ( <sup>6枚切り</sup> )						3~4分
スウィー	-トポテト			8~10分		
焼き	なす				13~15分	

### グリル・オーブンのポイント

- 魚調理のポイント 49ページ
- ●厚みのあるものは、ヒーターにふれないように 切る
- ※厚みのあるものはこげやすいので注意してくだ
- ●グリルあみからはみ出るものは、はみ出ないように 切る
- ●いかは焼くと反るので、切れ目を入れるか串を通 してヒーターに触れないようにする





両面に切り込みを入れる ぬうように串をさす

- ●お菓子(チーズケーキ、プリンなど)の焼きムラ・ こげが気になるときは、アルミホイルをかぶせると
- ※アルミホイルがヒーターにつかないように注意し てください。また、調理中にかぶせるときは庫内・ 容器が熱いのでやけどに注意してください。
- ※焼き時間は様子をみながら加減してください。
- ●グリルあみに食材がこびりつくのを防ぐために、 グリルあみの汚れはしっかり落としておく

### あたため時間のめやす

記載の時間はめやすです。様子をみながら時間を調節してください。 ※記載の時間は、グリルあみにアルミホイルをセットして調理した場合です。

メニュー	時間のめやす(一例)
天ぷら	5~6分(3個程度)
コロッケ・フライ類	7~8分(3個程度)
から揚げ	7~9分(6個程度)
とんかつ	6~8分(1枚)
ぎょうざ	5~6分(6個程度)
カレーパン	6~7分(1個)
たいやき	4~5分(2個)
ロールパン	3~4分(6個程度)

### あたためのポイント

- ●あたため具合は、食品の量、大きさなどで変わります。●表面がこげやすいものは、アルミホイルをかぶせると ※様子をみながら時間を加減してください。
- ●厚みのあるものは、ヒーターにふれないように切る。 ※厚みのあるものはこげやすいので注意してください。
- ●冷蔵保存していた食品は、時間を少し長めにする。
- ●続けてあたためる場合は、時間を少し短めにする。
- こげにくくなります。
- ※アルミホイルがヒーターにつかないように注意してく

また、調理中にかぶせるときは庫内・容器が熱いので やけどに注意してください。


※アルミホイルをかぶせた場合、時間は長めになります。 様子をみながら時間を加減してください。


# |あたため調理のポイント

50

火力のめやす/あたため時間のめやす

# パンを発酵させる(パンメニュー)

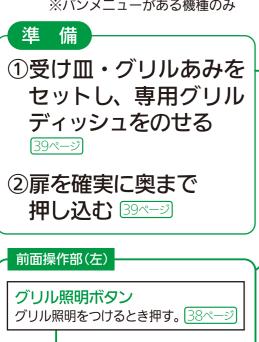

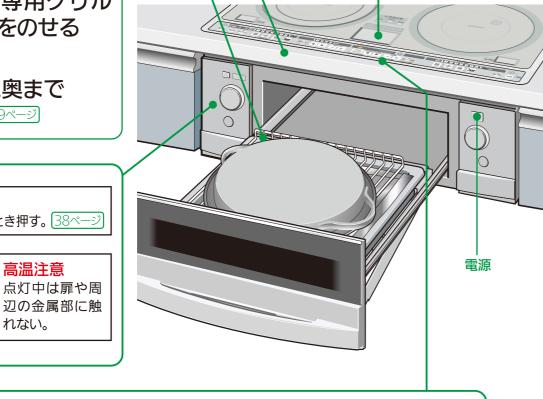

ワークトップ

お知らせ液晶

注意・お知らせなどを表示します。



グリル照明

切タイマー

上面操作部

押す·回す/

●専用グリルディッシュのお願い [13ページ]を守ってください。

れない。

グリル/オーブン

グリルメニュー

おそうじガイド3秒押し

パンメニュー

焼き色/火力/温度

- ●調理中、扉を開けたままにしない。(上手に調理できません。) (ワークトップやグリル周辺部分の温度が上がり、熱による 変形・変色、やけどの原因になります。)
- ●調理中や調理直後しばらくは、専用グリルディッシュに直接 触れない。(やけどの原因)
- ●調理後の専用グリルディッシュの出し入れは、市販のミトン などを使って両手で行い、必ず専用グリルディッシュの底を 持って取り出してください。
- ※片手だけでは落とすおそれがあります。
- ※破れたりぬれたりした市販のミトンなどは使わないで ください。やけどの原因になります。
- ●調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから 取り出してください。
- ●発酵時間は様子をみながら調節してください。(季節や室温、 グリル庫内の温度によって異なります。)
- ●グリル庫内が熱いときは、グリル庫内を冷ましてから発酵を はじめてください。(発酵がうまくいかないことがあります。)

#### お知らせ

スタート/停止

お手入れ3秒押し

- ●調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププ レートが熱くなるので注意する。
- ■調理中は、上下ヒーターの火力を調節しながら焼 くので、ヒーターが赤く見えないことがあります。 (「グリルで調理中、上下どちらかのヒーターしか ついていない」 74ページ)

パンメニューボタン

スタート停止

時間設定ボタン

ボタン

●調理終了後、脱煙フィルタークリーニングを行わ ない場合もあります。このとき文字は表示されま せん。

電源(オートオフ)

「入」にする



(ピッと鳴るまで押す)




## 押して発酵を選ぶ



押すごとに切り替わります。 ▶発酵→パン焼き→手順1-

どちらかを押して 時間を合わせる

1~60分まで設定できます。(1分きざみ)



ピッ

スタート/停止 押す


調理がはじまります。 (スタート停止ボタンのランプは点灯します)

- ■途中で時間を変えるとき
  - | + どちらかを押す
- ■途中でやめるとき



## ブザーが鳴ったら調理終了

(スタート停止ボタンのランプは消灯します) 脱煙フィルタークリーニングがはたらいています。 39ページ



あと20分


(ピピーピピーピピーピビ

[例]発酵時間を「20分」に

設定したとき

扉を開け、グリルディッシュを 取り出し、発酵の様子をみる

- ●発酵のめやす 57ページ(手順6)
- ■もう少し発酵したいとき
- ①深型ディッシュをかぶせる
- ② + 押して時間を合わせる
  - ●1~15分まで設定できます。(1分きざみ)
- ③ 奶娘 押す
  - ●発酵終了後、◎ を押すと発酵から パン焼き設定へ進むことができます。



- ●調理終了後10分以内は 延長設定できます。
- ●延長設定を途中でやめる ときは スタート/原止 2回押して停 止してください。


調理が終わったらグリルディッシュを取り出し、スタート/停止押す



脱煙フィルタークリーニング終了後



※脱煙フィルタークリーニング中に ■ □ 競励器 押すと、脱煙フィルタークリーニングが停止します。

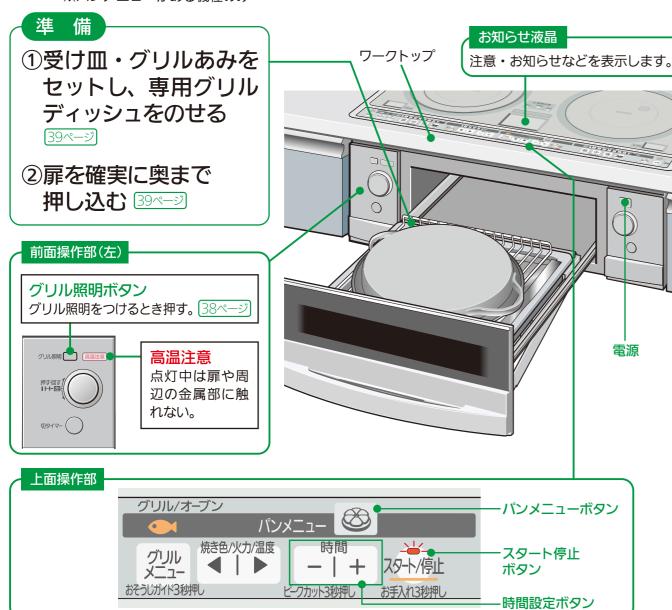

### お願い

- ●専用グリルディッシュのお願い 13ページ を守ってください。
- ●調理中、扉を開けたままにしない。(上手に調理できません。) (ワークトップやグリル周辺部分の温度が上がり、熱による 変形・変色、やけどの原因になります。)
- ●調理中や調理直後しばらくは、専用グリルディッシュに直接触 れない。(やけどの原因)
- ●調理後の専用グリルディッシュの出し入れは、市販のミトン などを使って両手で行い、必ず専用グリルディッシュの底を 持って取り出してください。
- ※片手だけでは落とすおそれがあります。
- ※破れたりぬれたりした市販のミトンなどは使わないでくだ さい。やけどの原因になります。
- ●調理直後はグリル受け皿が熱くなっています。冷えてから 取り出してください。
- ●焼き時間は様子をみながら調節してください。

### お知らせ

- ●調理中・調理後しばらくは、外枠・トッププ レートが熱くなるので注意する。
- ●調理中は、上下ヒーターの火力を調節しながら 焼くので、ヒーターが赤く見えないことがあり
- (「グリルで調理中、上下どちらかのヒーターしか ついていない」 74ページ)

電源(オートオフ) (ピッと鳴るまで押す)

「入」にする


電源(オートオフ) 切/入 2秒押し

押してパン焼きを選ぶ(ピッ)

押すごとに切り替わります。 パン焼き →発酵→パン焼き→手順1-時間 - <mark>20</mark>分 +

どちらかを押して 時間を合わせる

1~30分まで設定できます。(1分きざみ)



あと23分

ピッ

[例]焼き時間を「23分」に

設定したとき

('L'L-L'L-L'L-L'L'-

スタート/停止 押す

調理がはじまります。 (スタート停止ボタンのランプは点灯します)

- ■途中で時間を変えるとき
  - | + どちらかを押す
- ■途中でやめるとき スタート/停止 押す

### ブザーが鳴ったら調理終了

(スタート停止ボタンのランプは消灯します) 脱煙フィルタークリーニングがはたらいています。 39ページ

調理終了です 時間+ボタンで

パン焼き

調理の延長ができます。 脱煙フィルタークリーニング中

扉を開け、グリルディッシュを 取り出し、焼き具合をみる

- ■もう少し焼き足したいとき
- ①深型ディッシュをかぶせる
- ② + 押して時間を合わせる
  - ●1~15分まで設定できます。 (1分きざみ)
- ③ 戸が 押す



- ●調理終了後10分以内は 延長設定できます。
- ●延長設定を途中でやめる ときは 水線 2回押して停 止してください。



脱煙フィルタークリーニング終了後

切/入 2秒押し

「切」にする

電源(オートオフ) 切/入 2秒押し

※脱煙フィルタークリーニング中に **ロ** 回動 神すと、脱煙フィルタークリーニングが停止します。

54

9

ご使用の前

グリル

便利 な機能

シピ集

# バターリングパンの作りかた(パンメニュー)

●専用グリルディッシュの取扱い、その他のレシピ、コツについては、別冊「グリルディッシュ レシピブック」をご覧ください。

※カロリーは、「五訂増補 日本食品標準成分表」他に基づき算出した、めやすのカロリーです。

※カロリーは、ぬるま湯+スキムミルクで作った場合で算出しています。

### バターリングパン



### 材料を混ぜる

ボールに強力粉、ドライイースト、砂糖、塩を 入れて全体をかきまぜる。

中央をへこませ、バター、卵、〈A〉を入れ、木 ベラでまぜてひとまとめにする。 (材料を入れる順番は関係ありません)



### 生地をこねる

生地を台に出し、手にベタベタとついてこなく なるまで、こすりつけるようによくこねる。 生地がまとまってきたら、台の上でたたきつけ ながらさらに約20分こねる。



#### 用意するもの

専用グリルディッシュ・ディッシュ専用あみ・グリルあみ







材料(専用グリルディッシュ 1皿分) 1/8個 約220kcal 強力粉 …………………………3009 ドライイースト ······ 小さじ2(6g) (予備発酵のいらないもの) 砂糖 -------------------------------- 40 9 塩 …… 小さじ1/2(2.59) バター(やわらかくしておく) ····· 50g 卵(M玉) ......1個 ぬるま湯(約40°C) ……… 130~140mL スキムミルク…… 大さじ1(6g) \ (A)\*\* 〈A〉は溶かしておく ※〈A〉または 牛乳(約40°C) ······ 130~140mL バター(グリルディッシュにぬる) ……… 少々

## 生地をまとめる

表面がなめらかになり、生地を伸ばして指が透 けて見えるようになったら、生地を丸くまとめ



生地を分割する 生地をスケッパーか包丁で8分割する。 (生地を手でちぎらない)



#### 生地を丸める 分割した生地を台の上で丸める。



### 発酵させる

浅型、深型ディッシュの内側(底面だけでなく 全体)にうすくバターをぬる。丸めた生地を浅 型ディッシュの上に写真のように置く。 霧吹きをして深型ディッシュをかぶせ、グリル に入れて、[パンメニュー]ボタンを押して[発

酵]を選び、約25~35分(室温25℃のときのめ やす)発酵させる。

#### 発酵前



### 発酵後



### ポイント

2.5倍くらいに発酵させる。

- ※自然発酵の場合は、深型ディッシュをかぶせて 室温で約30~45分発酵させます。 (室温25℃のときのめやすです。)
- ※発酵時間はめやすです。季節や室温によって異 なります。様子をみながら調節してください。

深型ディッシュをかぶせ、グリルに入れて、 [パンメニュー]ボタンを押して[パン焼き]を選 び、20~25分様子をみながら焼く。



### 取り出す

焼きあがったら市販のミトンなどをして専用グ リルディッシュを取り出し、パンをディッシュ 専用あみにのせてあら熱をとる。



### お願い

- ●発酵の様子を確認するときは、市販のミトン などを使用してください。(やけどを防ぐため)
- ●必ず浅型ディッシュの底を持って取り出す。 (深型ディッシュの取っ手のみを持って取り 出すと浅型ディッシュが落下してやけど・ けがの原因)

### パン作りのコツ

- が減るので、水の分量を多めにして調節してくださ
- さくなります。
- バターの代わりにマーガリンを使用してもできます。 バターで作るよりあっさりとした仕上がりになります。
- ●卵なしでもできます。材料が少なくなる分、水分量●水+スキムミルクの代わりに牛乳を使用してもできます。 焼き色が濃くなることがあるので、焼き時間を調節して ください。
- ●砂糖なしでもできます。ただし、パンのふくらみが小・●スキムミルクはだまになりやすいので、よく溶かしてく
  - ●発酵のときは必ず霧吹きをして生地の乾燥を防いでくだ

## ①なべに材料を入れる

## ②なべをIHヒーターの 中央に置く

- ※なべがIHヒーターの中央からずれ た状態で加熱されると、なべの取っ 手が熱くなる場合があります。
- ●ここでは、右IHヒーターを使用して 説明します。

### 高温注意ランプ


点灯中は、 トッププレートに 触れない。



#### お知らせ液晶

注意・お知らせなどを表示します。

上面操作部

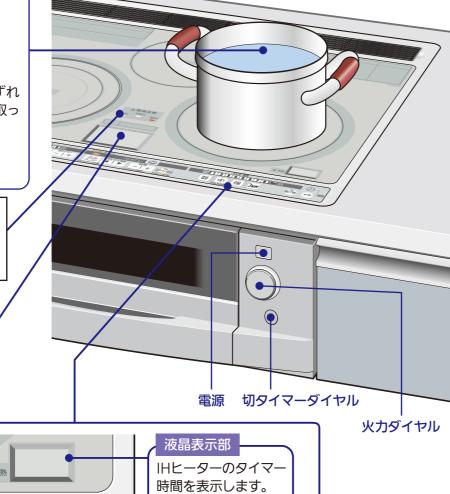

### お知らせ

●予熱機能、揚げ物機能、3kW機能、グリルメニュー、 パンメニューの調理に切タイマーは使えません。

中 強 3kw

IH-**屆** 帰 1 2 3 4 5 6 7 8 3xx 4

揚げ物・・・・解除

- ●切タイマーは、ヒーターをつける前にも設定できます。 ヒーターをつけると切タイマーがはじまります。
- ●IHヒーター火力「3弱」以上、煮込み機能火加減「2」以 上、ゆでもの機能のとき、1時間30分より長い設定は、 ヒーターをつけたとき、自動的に1時間30分に変更に
- ※1時間30分より長い切タイマーは、ヒーターの火力を 下げてから設定してください。

### 切タイマー

火力ワンタッチボタン

ヒーターや火力、機能によって設定できる時間の 範囲が異なります。

火 力	設定できる時間	
「保温」、火力「1」~「2」	10秒~	
煮込み機能「火加減1」	5時間まで	
火力「3弱」~「8」	10秒~ 1時間30分まで	
煮込み機能「火加減2」「火加減3」		
ゆでもの機能「火加減1」~「火加減3」		

#### ●時間設定時のきざみかた

0~1分まで	10秒きざみ
1~10分まで	30秒きざみ
10~30分まで	1分きざみ
30分~1時間30分まで	5分きざみ
1時間30分~5時間まで	10分きざみ

## 切タイマーを設定する23ページ)

**電源**(オートオフ) 切/入 2秒押し

(ピッと鳴るまで押す)

「入」にする



(火力ダイヤル)押し出す

保温 | 2 3 4 5 6 7 8 3kW

火力ランプは消灯したままです。

左右どちらかに回し、 火カランプ1~8を 青に点灯させる





ピッ

ご使用の前



いずれかを押す




[例]火力「4」を選んだとき

弱くなる。強くなる

カタイマー 押し出す

■火力を調整するとき

「10分」で切タイマーが はじまります。



## 🂆 🗓 🗇 して時間を合わせる

時間が進む

■切タイマーを取り消すとき



■調理の途中で切タイマー時間を変えるとき



切タイマー 回して変更する

■切タイマー終了後、調理を延長するとき




回して追加時間を設定する

●切タイマー終了後、10分間は調理を延長できます。 (終了前の火力で切タイマーがはじまります)

[例] 8分に設定したとき



切タイマーがはじまります。



ブザーが 鳴って終了



[表示例] 10~59分 1~5時間 しません)

まで(秒表示は まで(秒表示は しません)









「切」にする







58

便利な機能

「1秒・2秒・3秒…」と経過時間をはかることができるタイマーです。 最長1時間まで表示します。切タイマーではありません。

#### 上面操作部

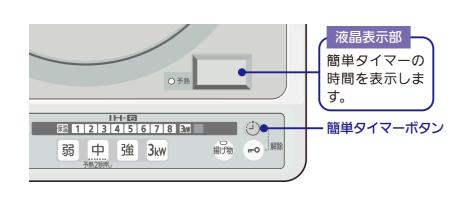


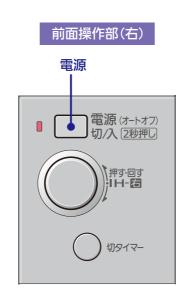

●右側の簡単タイマーを使う場合で説明しています。

電源(オートオフ) 切/入 2秒押し

「入」にする






(ピッと鳴るまで押す)

簡単タイマーがはじまります。



[表示部]1秒~9分59秒まで: 秒単位で表示 10分~1時間(最長):分単位で表示



3 もう一度 (三)






[例] 10分で 止めたとき

簡単タイマーが止まります。



簡単タイマーが取り消しになります。

終わったら







お知らせ


●3kW機能、切タイマーを使っているときに、簡単タイマーは使えません。

# いたずら防止(チャイルドロック)




「入」にする 切/入 2秒押し 切/入 2秒押し (ピッと鳴るまで押す)

点灯するまで押す(約3秒長押し)



3 終わったら ■ 電源(オートオフ)

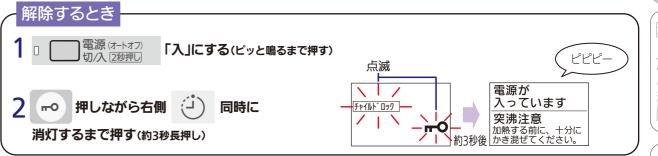

### お知らせ

- ●ヒーター使用中はロックができません。ヒーターを切ってからロックの操作をしてください。
- ●ロック機能は、電源を切っても、また電源プラグを抜いても記憶しています。
- ●高温注意ランプが点灯中にロックを設定した場合、トッププレートが冷めるまで高温注意ランプが点灯します。

切タイマー

ご使用の前に


9

便利な機能

シピ集

操作手順やご使用状態などを音声でガイドします。

- ●音声ガイドの音量を「OFF(切)」「1(小さめ)」「2(標準)」「3(大きめ)」から選べます。
- ●音声ガイドを聞きたくないときは、ブザー音のみに設定できます。
- ●音声ガイドの話す速度を「ゆっくり」「標準」「はやめ」の3段階から選べます。

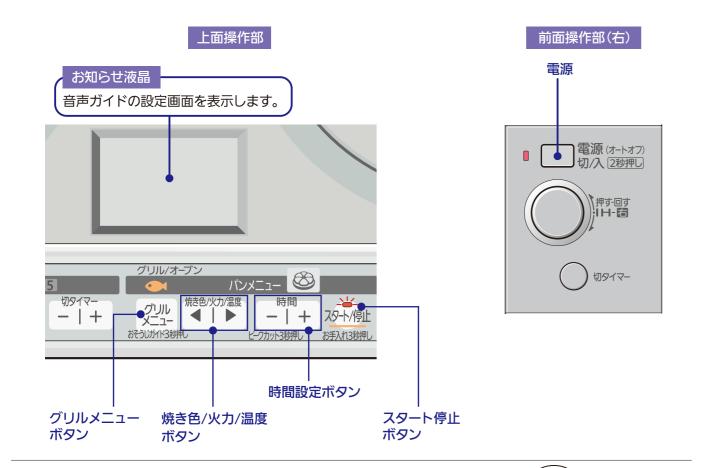




「入」にする



(ピッと鳴るまで押す)

**ブリルの ▶ 押す**(約3秒長押し)

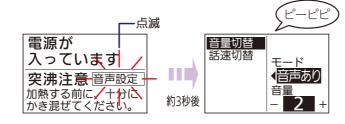

#### お知らせ

- ●調理中、火カランプが青に点灯しているとき、脱煙フィルタークリーニング中は、設定できません。すべてのヒーターを 切るか、脱煙フィルタークリーニングが終了してから設定の操作をしてください。
- ●設定の内容は、電源を切っても、また電源プラグを抜いても記憶しています。
- ●手順2、3の途中で設定をやめたいときは、電源を「切」にしてください。

## 設定する(設定したい項目へ進んでください)

●設定変更中に約10分間操作しないと手順1の画面に戻ります。このとき設定は変更されません。 設定をやり直してください。

### 音量を設定する

- ① クールー 押して「音量切替」を選ぶ
- ② | + どちらかを押して音量を選ぶ 小さくなる 大きくなる
- ●音量は「OFF(切)」「1(小さめ)」「2(標準)」-「3(大きめ)」から選べます。
- ③ スッチート/原 押す(設定完了)
  - ●設定内容を音声でお知らせします。
  - ※ スタート/颅止 押さないと設定は変更されません。





[例]音量「3(大きめ)」を選んだ とき



┏ [例]音量「OFF(切)」を選んだとき ※使用中にブザー音と音声 ガイドが聞こえません。

### (音声ガイドを消す(ブザー音のみにしたいとき)

- ① クール 押して「音量切替」を選ぶ
- ② ◀ 押して「音声なし」を選ぶ



- ●ブザー音量も変えたいときは、-
  - | + どちらかを押して音量を選ぶ。
- ③ スタート/癌 押す(設定完了)
  - 設定内容を音声でお知らせします。
  - ※ スタート/癌μ押さないと設定は変更されません。

## 音量切替 話速切替 押すごとに切り替わります。 (音声が)

音量切替 話速切替

音量切替 → 話速切替 ◆


[例]音声ガイドなし、ブザー 音量「3(大きめ)」のとき

### (音声ガイドの速さを設定する)

- ① クニュー 押して「話速切替」を選ぶ
- ② ◀ | ▶ どちらかを押して速さを選ぶ
  - ●音声の速さは「ゆっくり」「標準」「はやめ」の -3段階から選べます。
- ③ 帰押す(設定完了)

▲ 終わったら [ [


- ●設定内容を音声でお知らせします。
- ※ スタート/癌 押さないと設定は変更されません。

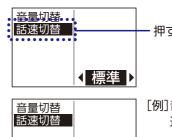

押すごとに切り替わります。 音量切替 → 話速切替 ◆

[例]音声の速さ「はやめ」を 選んだとき

くはやめ





62


で使用の前に

## レンジフード連動システム (対応レンジフードのみ)※レンジフード連動機能がある機種のみ

IHクッキングヒーターの操作にあわせて、換気扇(レンジフード)が運転します。

(IHクッキングヒーターが送信する赤外線信号を、換気扇が受信して運転/停止します。)

- ※IHクッキングヒーターの上面操作部で、換気扇を操作できます。
- ●風量(弱・中・強)を切り替える
- ●運転の停止/再運転
- ●照明を切/入する
- ※対応の換気扇(レンジフード)については、お買上げの販売店にご相談ください。
- ※換気扇(レンジフード)本体側での操作は、換気扇(レンジフード)の取扱説明書をご覧ください。
- ※換気扇(レンジフード)本体側の初期設定が必要な場合があります。換気扇(レンジフード)の取扱説明書をご覧ください。

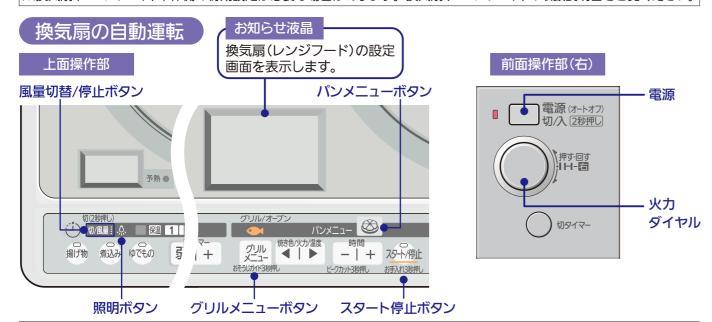

電源 (オートオフ) 切/入 2秒押し

「入」にする

電源(オートオフ)



## いずれかの操作をする

(ピッと鳴るまで押す)



左右どちらかに回す

火力ランプは1~8が青に点灯します。

切/入 / グル を押す

または スタート/停止 3秒押す(お手入れ)

換気扇の運転が「中」ではじまります。

換気扇と連動させない場合、「換気扇連動設定」 65ページ を設定してください。

## 調理する

64

## すべてのヒーター、グリルを停止する

※ (火力ダイヤル)は、すべて押し込む 換気扇が停止します。

- ※中央IHヒーター使用時は切入を押す
- ※グリル使用時は スタード/削を押す
- ※一定時間後に換気扇が自動で停止するものもあります。
- ※一定時間の時間、換気扇の仕様については、換気扇の取扱説明 書をご覧ください。

使用中、風量を変えるとき

押して切り替える

▶「強」→「弱」→「中」—

## 約2秒長押しする

停止するとき

換気扇だけを運転する

「入」にする(ピッと鳴るまで押す)





ピッ

押して切り替える

### 換気扇連動設定

※工場出荷時は、モード1に設定されています。

**電源**(オートオフ) 切/入 2秒押し 「入」にする(ピッと鳴るまで押す)



※電源を押してから約1分以内に手順2の設定をはじめてください。

押しながら



同時に約3秒長押しする



再度 切/風量 押して 項目を選ぶ

モード1:すべてのヒーターを停止すると、換気扇が一定時間後に自動で 停止する。※換気扇によって異なります。

モード2:すべてのヒーターを停止すると、換気扇が停止する。

モード3:IH操作と連動しない。

押す(設定完了)

### 換気扇の照明を切/入する

「入」にする(ピッと鳴るまで押す)





押す

押すごとに、点灯/消灯します。 ※換気扇の照明が点灯中に、IHクッキングヒーターの

電源を切っても換気扇の照明は消えません。





レンジフード連動システムは、上面操作部の送信部(3ヵ所)から発信した赤外線信号を、換気扇が受信して動作します。 送信部・受信部が汚れたり、信号がさえぎられたりすると、換気扇が動作しない場合があります。

下記の点にご注意ください。

- ●ふきこぼれなどで上面操作部の送信部が汚れた場合は、ふき取ってください。
- ●送信部になべなどを置かないでください。
- ●送信部の上方に顔を近づけたり、フライパンの取っ手をかざしたりしないでください。
- ●テレビ・エアコンなどのリモコンを操作しながら、IHクッキングヒーターの操作をしないでください。
- ●受信部(換気扇側)が汚れていると赤外線が届かず換気扇が動作しない場合があります。お手入れをしてください。 (換気扇「レンジフード」の取扱説明書をご覧ください。)
- ●その他の理由で、うまく送・受信できないことがあります。その場合は、お買上げの販売店に連絡してください。

# ピークカット設定

総消費電力(5800W、4800W)を切り替えます。(工場出荷時は5800Wに設定しています)

※総消費電力を4800Wに設定した場合は、高火力を避けるか、他のヒーターの火力を弱めてください。

「ヒーターの火力・使用制限について」 10ページ





前面操作部(右)



切/入 2秒押し


「入」にする





(ピッと鳴るまで押す)


**グリルの 一 押す**(約3秒長押し)



最大電力を切替える ことができます。



どちらかを 押して設定する



### 押す(設定完了)

※ スタート/原止 押さないと設定は変更されません。

終わったら





### お知らせ

- ●調理中、火カランプが青に点灯しているとき、脱煙フィルタークリーニング中は、設定できません。すべてのヒーターを 切るか、脱煙フィルタークリーニングが終了してから設定の操作をしてください。
- ●手順2、3の途中で設定をやめたいときは、電源を「切」にしてください。

# |おそうじガイド

- ●お手入れ方法をお知らせ液晶で確認できます。
- ●確認できるおそうじ方法
- ・グリルお手入れ方法・グリルのとりはずし ・グリルの取りつけ グリルドアパッキンの取りつけ
- ・トッププレートのお手入れ ・吸・排気口のお手入れ
- ●お手入れは、電源を「切」にして、冷えてから行ってください。


「入」にする







(ピッと鳴るまで押す)

約3秒長押しする











グリルの取りはずし グリルの取りつけ グリルドアパッキンの取りつけ▶ トッププレートのお手入れ ▶ 吸・排気□のお手入れ ▶

「おそうじガイド」選択画面が 表示されます。

例「グリルの取りはずし」を

2 グリルレール手前下側から


手を入れてり

選んだとき

4 扉の上を少し奥側に

グリルお手入れ方法

## 3 再度 グリル 押して見たい項目を選ぶ



押すごとに切り替わります。

表示されます。

→ グリルお手入れ方法 → グリルの取りはずし → … → 吸・排気口のお手入れ -

1 受け皿・パルあみを取り

# グリルの 押して見たい項目を決定する

全ページが1ページずつ表示されたあと、 1ページ目が表示されます。

■ページを切り替えるとき



■「おそうじガイド」選択画面に戻るとき グル押す

■途中でやめるとき スタート/停止 押す



電源 (オートオフ) 切/入 2秒押し











### お知らせ

- ●調理中、火力ランプが青に点灯しているとき、脱煙フィルタークリーニング中は、設定できません。すべてのヒーターを 切るか、脱煙フィルタークリーニングが終了してから設定の操作をしてください。
- ●「グリルお手入れ方法」 4 画面中に スタート/癌៤ を約3秒長押しすると「お手入れ機能」がはじまります。



## お手入れ トッププレート・本体・なべ

#### お手入れは、

- ●電源を「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●ご使用のたびに行ってください。 ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついて取れにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。
- ●ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない(変色の原因)


### 吸・排気カバー、吸気口ホルダー

本体から取りはずして、薄めた台所 用中性洗剤で洗う。

●洗った後は、水分を十分にふき取って から本体にセットしてください。

#### お願い

- ●汚れて目詰りしたまま使わないでく ださい。(異常を検知して、火力が下 がったり、加熱が止まることがあり ます。)
- ●吸気□・排気□にものを入れない。 ※吸・排気口にものを落とした場合 は、お買上げの販売店またはお近 くの「三菱電機修理窓口」にご相談 ください。
- ●吸・排気カバー下のステンレス部分 の油汚れもこまめにお手入れしてく ださい。

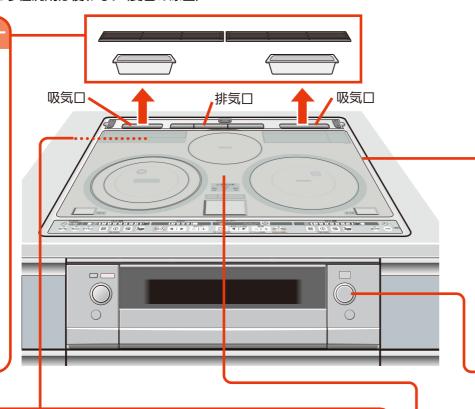

### 脱煙フィルター (内蔵)

#### 脱煙フィルターは自動でクリーニングします。

※グリル調理後、脱煙ヒーターとファンが動作して、脱煙フィルターについた油汚れを焼き切ります。

●調理をはじめてしばらくの間、前回の調理でヒーターについた油が加熱されて、においや煙が出ることがあります。 排気口から煙が出る場合は、「お手入れ」 71ページ を行ってください。

### トッププレート

- 粉クレンザーは使わない。(傷がつき、トッププレート割れの原因)
- クレンザーは、研磨剤が30%以上含まれているものは、使わない。(トッププレートの印刷が落ちる原因)
- ●左右IHヒーターの光センサー部が汚れていると、光センサーが正しくはたらかない場合があります。
- ●かるい汚れ……… しぼったふきんでふく。
- その後、しぼったふきんで水ぶきする。
- ●こびりついた汚れ… クリームタイプのクレンザー(ジフなど)


を少量つけて、丸めたラップやアルミ ホイルでくり返しかるくこすり取る。

## がんこな汚れには(別売品)

品番: CS-COLLO034 品名:液体クリーナー

詳しくはお買上げの販売店にお問い合わ

せください。



#### 外 枠

- スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは 使わない。(傷の原因)
- しょうゆ・調味料・調理物などをこぼしたらすぐ にふき取る。(放置すると変色の原因)
- 外枠のパッキンを傷 つけない。 (キッチン内部に水が 浸入する原因)



#### 上面操作部

●乾いたやわらかいふきんでふく。



#### ステンレス部分

- ●かるい汚れ……しぼったふきんでふく。
- ●油汚れ………薄めた台所用中性洗剤でふき取る。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。
- ●汚れのあとが残った場合・汚れがこびりついた場合

.....液体クレンザーなどを少量つけて、 ラップを丸めてこすりとる。

その後、しぼったふきんで水ぶきする。

※ステンレスの筋方向(横)にそってこすってください。 縦方向にこすると傷つくことがあります。



### 本 体 前 面

#### 塗装が施されています。

- スポンジのナイロン面やたわしなどかたいものは使わない。 (傷の原因)
- **●かるい汚れ** …… しぼったふきんでふく。
- ●油汚れ ………薄めた台所用中性洗剤でふき取る。 その後、しぼったふきんで水ぶきする。

#### 雷源部

乾いたやわらかいふきんでふく。

### 付属の専用天ぷらなべ

- ●かるい汚れ …………薄めた台所用中性洗剤で洗う。
- **●こびりついた汚れ**…クリームタイプのクレンザー (ジフなど)を少量つけて、ラッ プを丸めてこすり取る。
- 洗った後は水分を十分にふき取って乾燥 させてから収納してください。(さびの原因)



●なべ底がそってきたり、変形した場合は使わないで ください。お買上げの販売店でお買い求めください。 追加購入するとき 94ページ

### 専用グリルディッシュ

●こびりついた汚れ ……クリームタイプのクレンザー(ジフ など)を少量つけて、ラップを丸め てこすり取る。



- 漂白剤および塩素系洗剤を使用しないでください。(変色の原因)
- スチールたわし、みがき粉などを使用しないでください。(傷の原因) ※しばらく熱湯にひたし、やわらかくしてからスポンジなどで 洗い落としてください。

- ●こげつき等を落とすときは、金属ナイフ、金属たわ し等は使用しないでください。(傷の原因)
- ※しばらく熱湯にひたし、やわらかくしてからスポン ジなどで洗い落としてください。
- ・洗った後は水分を十分にふき取って乾燥させてから 収納してください。(さびの原因)

#### お願い

●ご使用のなべの底・外側の汚れも取り除いてく ださい。

(特に付属の専用天ぷらなべや当社指定なべの場 合、汚れがこびりついたまま使うと、油の温度 制御がうまくはたらきません。)

# お手入れ「グリル

#### お手入れは、

- ●電源を「切」にして、冷えてから行ってください。
- ●ご使用のたびに行ってください。 ステンレス部分は汚れが目立ちます。また、汚れたまま使うと、こびりついて取れにくくなります。 こまめにお手入れをしてください。

### グリル部品の取りはずし・取りつけのしかた

部品を取りはずすとき、グリルあみ、受け皿を落とさないように気をつけてください。(けがの原因) グリルレールのすき間に手をはさまないように気をつけてください。(けがの原因)

### 取りはずしかた


### 扉を止まるまで引き出す

扉とグリルレールの 一部が下がり、受け 皿はそのままの状態 で止まります。




### グリルあみと受け皿を取り出す 2 グリルあみと ※グリルレールは、


はずれません。 ※調理後は、受け皿 内の調理物の油が こぼれないように 注意してください。

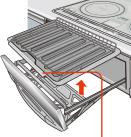

手前のツメを持ち上げて取り出す

### 扉をはずす

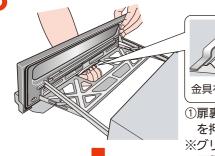




① 扉裏側にある金具 を押す

※グリルレール手前 下側から手を入れ て、はずす。



### 取りつけかた

### 扉を取りつける

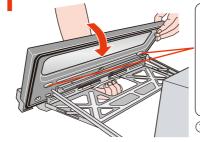



①扉の上を少し奥 (本体)側に傾けな がら、左右のツメ に扉の凹部を差し





するまで押し込む ②扉の上を少し手前

に傾けながら、金 具を固定する

## 受け皿とグリルあみをのせる



3 扉を奥まで人。※グリルレール部を 扉を奥まで入れる

持って、扉を入れ ないでください。 (けがの原因)



### 扉・グリルあみ・受け皿・グリルレール


- スポンジのナイロン面は使わない。 (取っ手・グリルあみの塗装が傷つく原因)
- ◆ たわし・みがき粉は使わない。(傷の原因)
- ・扉やグリルあみを食器洗い乾燥機に入れない。 (取っ手の塗装を傷つけたり、パッキン・樹脂部が変 形する原因)
- 受け皿に漂白剤を入れない。 (受け皿のさびの原因)

#### 「扉・グリルあみ・受け皿」

薄めた台所用中性洗剤とスポンジで洗う。 (塩素系洗剤は使わない)

#### 「グリルレール】

しぼったふきんで水ぶきする。

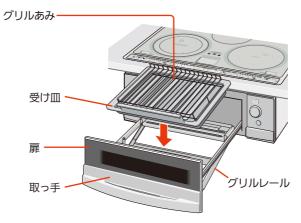


#### グリルあみの塗装を傷めないために

- ■スポンジのナイロン面でこすらない。
- ●食器洗い乾燥機に入れたり、アルカリ性の洗剤は 使わない。(表面の塗装がはがれる原因)
- ●ご使用のたびにお手入れする。(汚れがこびりつく と、食材がとれにくくなる原因)
- ※塗装がはがれても、下地がステンレスのため、そのま まお使いいただけますが、こびりつきやすくなるの でサラダ油をぬってお使いください。

### パッキンの取りつけかた

扉内側の穴に、パッキンの凸部を押し込む。 ※パッキンがはずれていたり、浮いていると、扉から 煙が出たり、自動メニュー(姿焼き、切身ひもの、 小魚)調理がうまくできません。

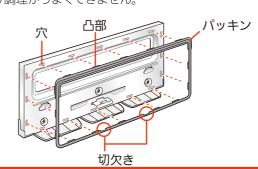

### グリルヒーター・庫内

#### [グリルヒーター]

ヒーターが汚れてきたら、お手入れ機能を行ってください。 ヒーターが油で汚れたままでは、ヒーターの故障、発煙・ 発火の原因となります。


### お手入れ機能操作のしかた

### 受け皿・グリルあみを取り出し、 庫内底面の油汚れをふき取る



●汚れたアルミホイルや受け皿の汚れは取り 除き、受け皿はよく洗う。(発煙・発火の原因)

※ヒーターに触れないように注意する。



受け皿を入れ、扉を閉める


※グリルあみは入れない。(あみの劣化の原因)

電源(オートオフ) 切/入 2秒押し 「入」にする

(ピッと鳴るまで押す)

## スタート/停止 約3秒長押しする

ブザーが鳴ってお手入れ機能がはじまる。



※5分後、ブザーが鳴って自動的に終了します。

※お手入れ機能を取り消すときは、29十/創土押す



#### 「庫内]

庫内の両側面・奥面には、においを抑える塗装が施さ れています。

この塗装は、加熱することで庫内のにおいを軽減させ る効果があります。

5~6回使用するたびに、お手入れ機能を行ってください。

使用を中止し、必ず専用ブレーカーを「切」にしてください。故障の状況と表示部の英数字を、お買上げの販売店に連絡し てください。

### ご連絡いただきたい内容

- 1. 品名 IHクッキングヒーター
- 2. 形名 CS-T32HNSR、CS-T32HS CS-T32HNWSR、CS-T32HWS
  - ※形名は、上面操作部右側をご覧ください。
- 3. お買上げ日 年 月
  - 4. 故障の状況(できるだけ具体的に)
  - 5. ご住所(付近の目印なども)
  - 6. お名前・電話番号・訪問希望日

ださい。

れる原因)

# 起こっている問題や状態から調べる

問題・状態

原因・理由

なべなどからこぼれた汁や、油、

調味料がなべ底にまわり込み焼き

また、食材のかすなどが落ちると、

汚れを放っておくと、ふき取りに

つくと茶色い汚れがつきます。

こげつくことがあります。

解決法

クリームタイプのクレンザー(ジフ

など)を少量つけて、丸めたラップ

やアルミホイルでくり返しかるく こすってください。68ページ

※使ううちに汚れてくるので、普

※なべの底面の汚れも取り除いて

ください。(トッププレートが汚

段からこまめにお手入れしてく

# こげつきが気になる

トッププレートが 茶色く変色している

また こげつきができた

トッププレートの 汚れが落ちない

トッププレートの ガラスの内側にしみの ような模様が浮き出て いる

グリルあみに食材が こげつく

くくなります。

異常ではありません。 加熱中にトッププレートの内側がくもってしみのように見えることがありますが、 冷めるともとにもどります。

グリルあみに汚れが残ったままご 使用になると、同じ所に食材がこ びりつきやすくなります。

グリルあみに焼きついた汚れは、 薄めた台所用中性洗剤とスポンジ で、ていねいに落としてください。 49ページ 「グリルあみに魚をこび りつきにくくするコツ」

# くもり

使用中

「左右液晶表示部」や 「お知らせ液晶」がくもる

使用中に トッププレートがくもる

加熱中にトッププレートの内側がくもることがありますが、冷めるともとにもどり ます。

問題・状態

原因・理由

解決法

# におい

製品の使いはじめ、 IHヒーターやグリルを 使うとにおう

製品を使いはじめてしばらくは、 IHヒーターやグリルを使うと、に おいがすることがあります。

しばらく使うと、においがなくな ります。そのままご使用ください。

しょうゆ・みりん・アルコール等を含んだ食材を焼くと、焼きはじめに酢のような グリルで調理中、酢の においがすることがあります。 ようなにおいがする

脱煙フィルターの性質で、調理物や本体に影響はありません。

# 音・音声

調理中、音が大きく なったり、小さく なったりする

電源を切ったあとも 音がする

調理中・調理後「カチッ」 といった音がする

グリルを止めても音が とまらない

調理中、なべから 「キーン」、「ジー」と いった音がする 本体から「ジジッ」 と音がする

グリルで調理中、「ボコッ」 といった音がする

音声ガイド、ブザー音が 出ない

音声ガイドが 聞きとりにくい 異常ではありません。

本体内部の温度を下げるためにファンが回っています。 (運転音の大きさは、火力によってかわります。) 電源を切っても一定時間ファンが回ります。

また、グリル使用中に庫内温度が高いとファンが回ります。

内部電気部品の動作音がしますが、異常ではありません。

脱煙フィルターをクリーニングするために、脱煙ヒーターとファンが動いています。 スロペーシブ「脱煙フィルタークリーニング機能(自動)」

なべの種類や形によっては音がすることがあります。また、なべなどの取っ手に振 動を感じることがあります。異常ではありません。

ヒーターの熱で庫内の金属部分が膨張・収縮して音がするときがあります。

音声ガイドなし、または音量OFF に設定していませんか。

音声ガイドありに設定、または音 量を設定してください。

62~63ページ 「音声ガイドの設定」

音声ガイドの音量、速さを設定してください。 52~63ページ [音声ガイドの設定]

# 面がでる

本体前面やその周囲 から風が出てくる

使用中、使用直後は本体内部の温度を下げるためにファンが回ります。 その排気が本体前面やその周囲から出ます。

グリルを止めても排気口 から温かい風が出る

脱煙フィルターをクリーニングするために、脱煙ヒーターとファンが動いています。

♀ページ「脱煙フィルタークリーニング機能(自動)」

故障かな?と思っ Q

たら

72

し使用の前

9

利 な 機

困ったときは

集



問題・状態

原因・理由

解決法

# ∠ ── グ ── がつかない、消えた、火力が弱い

電源を入れ忘れていませんか。 ブレーカーを入れ忘れていません か。 電源を「入」にしてください。 ブレーカーを「入」にしてくださ い。

火力ダイヤルを押し出しただけで は、IHヒーターは加熱しません。 火力ダイヤルを回し火力ランプを青点灯させて、火力ワンタッチボタンを押してください。

※火力の調節は火力ダイヤルを ゆっくり回して調節してください。

ヒーターがつかない

チャイルドロックをしていませんか。

チャイルドロックを解除してくだ さい。 61ページ

お知らせ液晶部につぎの表示が出 ていませんか。

電源が 入っています 突沸注意 加熱する前に、十分に かき混ぜてください。

店頭展示用の運転設定になっています。

店頭展示デモを解除してください。 80ページ 「店頭展示デモの解除のしかた」

調理中IHヒーターの 火力が弱くなる または火力が

上げられない

故障かな?と思

Q &

74

なべ底の温度が上がりすぎないように、自動的に火力が下がります。 温度が下がると、自動的に加熱をはじめます。

※特に予熱時や炒め物中にはたらきます。 11ページ 「温度過昇防止機能」

2~4つのヒーターを同時に使うと、総消費電力が5800W(または4800W)を超えないように、IHヒーターの最大火力を自動的に調節します。

10ページ 「ヒーターの火力・使用制限について」

- ●同じ火力設定でも、なべの材質、形状、大きさなどによっては 消費電力が異なったり、加熱状態が異なることがあります。
- ●左右IHヒーターは各コイルの特性が異なるため、同じ火力、また同じなべを使用しても、左右IHヒーターで火力感が異なることがあります。

9ページ「左IHヒーターの特長」

最後に操作をしてから45分がすぎ

ブザーが鳴り、加熱が 止まった またはヒーターが

ると、ブザーが鳴って自動的にヒーターが切れます。 ※ヒーターの切り忘れ防止です。 11ページ 「切り忘れ防止機能」 もう一度ヒーターを入れて、加熱 を再開してください。

長時間の煮込み料理をするときは、 「煮込み機能」26~27ページと 「切タイマー」58~59ページ

を使うと便利です。

グリルで調理中、 上下どちらかの ヒーターしかついて

消えていた

いない

調理中は、上下ヒーターの火力を調節しながら焼くので、ヒーターが赤く見えない ことがあります。

グリルの最大火力で約3分加熱し、ヒーターが赤くなることを確認してください。

火力が低いときは、ヒーターが赤くみえないことがあります。 グリルの最大火力で約3分加熱し、ヒーターが赤くなることを確認してください。 問題・状態

原因・理由

解決法

# 予熱機能

予熱完了したのに 温度が低い フライパンやなべに水・ 調理物などが入っていると、温度が低くなります。

フライパンやなべは空の状態で 予熱をはじめてください。

予熱完了後の温度が 低すぎたり、高すぎ たりする

> IHヒーター調理(IHヒーター加熱、 3kW機能、揚げ物機能、煮込み 機能、ゆでもの機能)を行ってい

るヒーターに、予熱機能は使えま

せん。

温度が低すぎたり、高すぎたりする場合があります。

火カランプ「1」~「8」を青点灯さ せた状態から設定してください。

予熱機能が 設定できない

# 揚げ物機能

予熱完了後の 油温度が低かったり、 高かったりする

設定温度はめやすです。なべがIHヒーターの中央からずれたり、なべの種類やそりによって、油温度がずれる場合があります。設定温度をかえて調節してください。

フライパンやなべの材質、大きさ、形状、置く位置によってフライパンやなべの

# 料理 のでき上がりがよくない

IHヒーターで調理すると こげつく、こびりつく 調理に合わせて火力を調節してください。

●炒め物、焼き物… こげつきそうなときは、フライパンなどをIHヒーターから 離して、火力を調節してください。

34ページ「IHヒーター調理のポイント」、
裏表紙
「IHヒーター火力のめやす」

IHヒーターで調理すると 焼きムラが出る 予熱が足りないと焼きムラが出る ことがあります。 予熱機能または火力「4」~「6」で 30秒~1分程度予熱をしてください。 ●卵焼き…予熱機能または火力

煮込み料理 (カレーやおでんなど) がこげる 煮込み料理や、とろみのある料理 を加熱するときは、火力を弱くし て、ときどき中身をかきまぜてく ださい。

※ホーローなべを使用しているときは、特にご注意ください。具材(大根、じゃがいも、こんにゃくなど)がなべ底にはりついて、部分的にこげつくことがあります。こげた部分が空焼きのようになり、なべ底のホーローがとけてトッププレートにこびりつき、トッププレートの傷つき・割れ・変色の原因になります。

問題・状態

原因・理由

解決法

問題・状態

その他

原因・理由

解決法

# **地理** のでき上がりがよくない

煮込み機能で 調理すると 料理がこげつく

調理物の量や質により、こげつき ます。

調理物の量や水量が多くないですか。

また、火加減が強くないですか。

火加減、時間を調節してください。 「煮込み機能」調理中は、ときどき 中身をかきまぜてください。

なべが動く なべの位置がずれる なべ底やトッププレートに水分や 油分がついたまま使用すると、な べが滑って動くことがあります。

なべ底やトッププレートの水分や 油分をよくふき取ってから使用し てください。

様子を見て火加減とゆで時間を調 節してください。

なべ底が変形しているときは、な べが滑って動くことがあります。 また底の形が丸いものも、なべが 動く原因となります。

なべ底が変形していませんか。

トッププレートが汚れていませんか。

なべは底が変形していないものを お使いください。

ゆでもの機能で 調理すると ふきこぼれる

なべの位置が左IHヒーターの中央 からずれていませんか。 小さいなべを使っていませんか。

なべの位置が左IHヒーターの中央 からずれていると、加熱にムラが 生じ、ふきこぼれる場合があります。 また、小さいなべの場合、外コイ ルに通電されると、火力が強くな りふきこぼれることがあります。 なべは左IHヒーターの中央に置い てください。

電源が消えていた

消える

ください」

「なべの位置を確認して

グリル照明(庫内灯)が

つかない、またはすぐ

電源を切っても

トッププレート高温

注意ランプ、グリル

高温注意ランプが

赤く点灯している

という音声が出る

電源のオートオフ機能がはたらきました。

グリル照明は、グリル使用時以外点灯できません。

調理後操作をしないで15分が過ぎると自動で電源が切れます。

ださい。ランプが消えてもすぐには触らないでください。

※トッププレートやグリル扉が熱い間は、高温注意ランプが点灯します。

[グリル照明]ボタンを押している間、グリル照明が点灯します。[グリル照明]ボタン

を離すと消えます。また、グリル照明が点灯中にグリル調理が終了したときもグリ

トッププレートやグリル扉が安全な温度に下がるまでは、電源を切ってもランプが

点灯しています。また、熱いなべをヒーター部に置いたままにするとランプが消灯

※ランプが点灯中は、トッププレートやグリル扉に触れないよう、注意してく

15ページ 「電源オートオフ機能」

ル照明は消灯します。

んか。

自動メニュー(姿焼き、 切身ひもの、小魚)で 魚を焼くとこげ目が つかない(焼き色が

調理中に扉を開けると、焼き色が うすくなることがあります。

焼き色がうすいときは、延長で焼 き足してください。

41ページ 「■もう少し焼き足したい

水分が多いものや皮が銀色で光沢 があるものは、焼き色がつきにく うすい) くなります。

食材がグリルあみに くっつく

グリルあみに汚れが残ったままご 使用になると、同じ所に食材がこ びりつきやすくなります。

グリルあみに焼きついた汚れは、 薄めた台所用中性洗剤とスポンジ で、ていねいに落としてください。 49ページ 「グリルあみに魚をこび りつきにくくするコツ」

グリル調理時、調理物 に庫内のにおいが 移った

調理終了後、庫内に長時間調理物 グリル調理後は、なるべく早めに を入れたままにすると庫内のにお 取り出してください。 いが移ることがあります。

IHヒーターの 火カランプが点滅して、 約1分後に消灯

使用できないなべを使っていませ

なべの位置がIHヒーターの中央か

するまでに時間がかかります。

使用できるなべをIHヒーターの中 央に正しく置いてください。

18ページ 「使えるなべ・使えない なべし

グリル調理をはじめてしばらくの 間、前回の調理でヒーターについ た油が加熱されて、においや煙が 出ることがあります。

グリルで連続して調理物を焼く

と、グリル受け皿やアルミホイル

にたまった油、調理くずから煙が

出たり、発火することがあります。

排気口から煙が出るときは、お手入 れ機能でお手入れを行ってください。 71ページ「お手入れ機能操作のしかた」

連続で調理物を焼くときはグリル

受け皿やアルミホイルにたまった

油、調理くずをふき取るなどして

電源のオートオフが はたらかない

お知らせ液晶や左右液晶表示部に以下の内容が表示されている場合は、オートオフ がはたらきません。

・エラー記号 79ページ

らずれていませんか。

・「切り忘れ防止機能で停止しました」

店頭展示デモ表示 80ページ

※ロック表示のみの場合は、オートオフがはたらきます。

IHヒーターで 脂の多い魚、肉などを焼くと煙が出ることがあります。 アルミのなべが使える ことがある

取り除いてください。

吸気口・排気口などに

アルミの種類やなべの形状によって使える(表示が出る)場合があります。表示では 使えても、調理に必要な火力が得られないので、ご使用は控えてください。 (故障ではありません)

水などの液体、ものが 入ってしまった

水などの液体が入ってしまった場合、故障の原因になることもあります。 多量に入ってしまった場合、または、本体が動作しなくなった場合、ものが入って しまった場合は、お買上げの販売店またはお近くの「三菱電機修理窓口」にご相談く ださい。 94ページ

# 煙 が出る

グリルで調理中、煙が

前や排気口から出る

76

故障かな?と思っ

たら

Q &

問題・状態

### 原因・理由

### 解決法

上面操作部の送信部や換気 扇側の受信部が汚れていま レンジフード連動システムがはたらかない せんか。

また、送信部にものを置い ていませんか。

汚れはふき取ってください。 送信部にはものを置かない でください。

※送信部になべやフライパ ンの取っ手をかざしたり、 顔を近づけたりすると送り 受信できないことがあり ます。 64~65ページ

# お知らせ液晶の表示内容から調べる。

チャイルト゛ロック **-0**  チャイルドロックが設定さ れており、ヒーターを使用 できません。

チャイルドロックを解除し てください。 61ページ

左IH 中央IH 右IH 切り忘れ防止機能で停止しました。 切り忘れ防止機能で 停止しました。 右IH 切り忘れ防止機能で 切り忘れ防止機能で 停止しました。 停止しました。

加熱中、最後に操作をして から45分を過ぎると、ブ ザーが鳴って自動的にヒー ターが切れます。

※ヒーターの切り忘れ防止 です。

もう一度ヒーターを入れ て、加熱を再開してくださ い。

グリル 左IH 火力制限中です。 火力制限中です。 中央IH 火力制限中です。 火力制限中です。

故障かな?と思っ

2~4つのヒーターを同時に使うと、総消費電力が5800W(または 4800W)を超えないように、IHヒーターの最大火力を自動的に調

※2つのヒーター(右・中央IH、左・中央IH)を同時に使用した場合 の消費電力は合わせて4000Wまで、3つのヒーター(左、右、中 央IH)を同時に使用した場合の消費電力は5500Wまでです。 (総消費電力が4800Wの場合、3つのヒーター(左、右、中央IH)

10ページ「ヒーターの火力・使用制限について」

を同時に使用した場合の消費電力は4800Wまでです)

# 液晶の記号の意味を調べる(๑๐๐)


■「U」エラー記号は誤った使いかたをしたときに表示される場合があります。エラーが出ると加熱は止まります。 故障ではありません。 [表示例]右IHヒーターで「U1」が表示された。



ブザーが「ピピッピピッ」と鳴り、表示が点滅します。

表示内容を確認して、次の点をお調べください。内容が確認できたら、次の操作で液晶の表示を消してください。

表示の消し方 英数字が点灯しているヒーターの火力ダイヤル(中央IHヒーターは 切入、グリルは スタート/癒ヒ )を押してください。

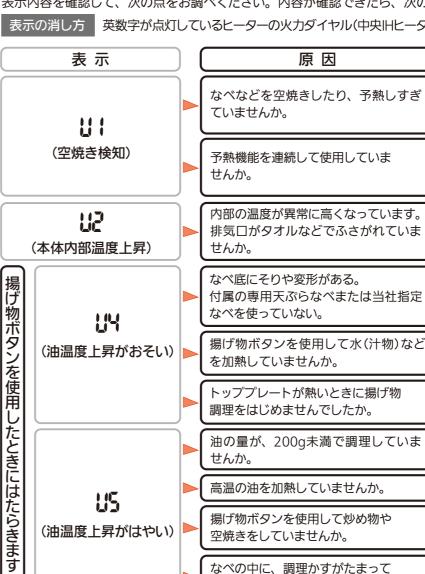

内部の温度が異常に高くなっています。 排気口がタオルなどでふさがれていま

> 揚げ物は、そりや変形のない付属の専 用天ぷらなべまたは当社指定なべを 使ってください。

揚げ物ボタンを使用して揚げ物以外の

解決法

手動で予熱をするときは、火力を少し

予熱機能を連続して使用しないでくだ

さい。本体が冷えてから使ってくださ

ふさいでいるものを取り除き、本体が

本体が冷えてから使ってください。

落として行ってください。

冷えてから使ってください。

調理をしないでください。

揚げ物ボタンを使用して水(汁物)など

トッププレートが熱いときに揚げ物

トッププレートが冷めてから揚げ物 調理をはじめませんでしたか。 調理をはじめてください。

油の量が、200g未満で調理していま せんか。

常温の油を使用してください。

揚げ物ボタンを使用して炒め物や 空焼きをしていませんか。

高温の油を加熱していませんか。

なべの中に、調理かすがたまって いませんか。

揚げ物ボタンを使用して揚げ物以外の 調理をしないでください。

油の量は、200g以上で調理してくださ

調理かすはこまめに取り除いて調理を してください。

■以下の表示のときは故障の可能性があります。



115

(油温度上昇がはやい)

原因


# 解決法

本体の電源と専用ブレーカーを切り、本 体が冷えてから専用ブレーカーと電源を 入れ直してみてください。記号が表示さ れない場合は正常です。そのままお使い ください。それでも再び記号が表示され るときは使用を中止し、必ず専用ブレー カーを切って、お買上げの販売店にご連 絡ください。

78 **79** 

# 店頭展示デモの解除のしかた



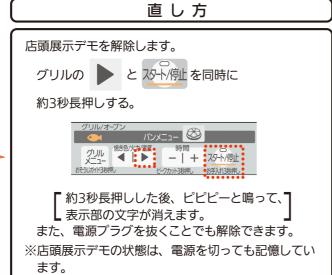

# 仕様

形		名	CS-T32HNSR CS-T32HS	CS-T32HNWSR CS-T32HWS
電		源	単相200V(50-60Hz共用)	
消	費電	カ	5800W ※4800Wと切りかえ式	
	右IHヒ - タ	-	2500W (3kWボタン使用時3000W)	)
	左IHヒ - タ	-	2500W (3kWボタン使用時3000W)	)
	中 央IHヒ - タ	-	1500W	
	グリル・オーブン(シーズヒータ	7—)	2000W(上ヒーター 1200W 下ヒータ	9-800W)
	脱 煙 ヒ ー タ	_	300W	
	グ リ ル 照	明	75W相当	
本	体大き	さ	幅598×奥行554×高さ239(mm)	幅748×奥行554×高さ239(mm)
大グ	庫 内 寸	法	幅363×奥行296×高さ113(mm)グリ	ブルあみから上ヒーターまでの高さ 最大60(mm)
大グ きリ さル	グリルあみ寸	法	幅310×奥行245(mm)	
質	量(重き	)	約24kg	約25kg
電	源 コ ー	ド	3.5mm² 2芯+1.25mm² 1芯 キャブタ	, アイヤケーブル
電	源 プ ラ	グ	2極 接地極付 250V 30A	

# お料理のページ(レシピ集)

- ●記載の火力や時間はめやすです。材料の量、なべの形状・材質により加熱状態が異なります。 様子をみて火力・時間を調節してください。
- ●カロリーは、「五訂増補 日本食品標準成分表」他に基づき算出した、めやすのカロリーです。

	9	E	<b>(1)</b>		U
--	---	---	------------	--	---

IHヒーターで煮る・ゆでる・蒸	<b>व</b>	自動メニュー	
豚の角煮 肉じゃが	82	さんまの塩焼き ぶりのつけ焼き	89
かれいの煮つけ		グリル	
ポークカレー 鶏肉と野菜のスープ	83	ピザ スウィートポテト	90
カリフラワーのマリネ	0.4	焼きなす	
ほうれん草のからしあえ しゅうまい 	84	チキンマカロニグラタン	91
薄皮まんじゅう	85	オーブン	
茶わん蒸し			
IHヒーターで焼く・炒める		チキンの香草焼き	91
ビーフステーキ	06	ほうれん草のキッシュ	31
ハンバーグ	86	ミートローフ	
野菜炒め		クリスピーカツレツ	92
厚焼き卵	87	焼きプリン	32
オムレツ		ベイクドチーズケーキ	
IHヒーターで揚げる 天ぷら		ジャンボ・アップル・マフィン	93
ミックスフライ	88	あたため	
		天ぷらやフライのあたため直し	93

# 計量カップ・スプーンの質量表(単位:g)

	小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)		小さじ (5mL)	大さじ (15mL)	カップ (200mL)
水・酒・酢	5	15	200	ケチャップ	6	18	240
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	マヨネーズ	5	14	190
食 塩	5	15	210	こしょう	3	8	100
上白糖	3	9	110	からし粉	2	6	80
油・バター	4	13	180	牛 乳	6	17	210
薄力粉	3	8	100	生クリーム	5	15	200
強力粉	3	8	105	パン粉	1	4	45
ベーキングパウダー	3	10	135	粉チーズ	2	6	80
片栗粉	3	9	110	ジャム	7	22	270

80

故障かな?と思ったら〈Q&A〉

9

# 煮る・蒸す・ゆでる 「「カタイマーを使うと便利! → 使いかた [26~27ページ]

※分量を変える場合は火加減や時間も調整してください。材料の量、なべの形状・材質などで仕上がりが変わります。お好みで火加減や時間を調整してください。

# 豚の角煮

### 材料(4人分)1人分約560kcal

豚ば (A)	ら肉(かたまり)····································
(B)	/ 酒・・・・・・・ 1/2カップ しょうゆ ・・・・・・・・・ 1/4カップ 砂糖・・・・・・大さじ4

### 「煮込み機能」を使った作りかた

- 「煮込み」ボタンを押し火加減「2」で1時間30分煮込む。 途中でお湯が足りなくなったら水を足す。(切タイマー)
- 2そのまま、手で触れられるぐらいになるまで冷ます。
- **3**豚ばら肉を取り出し、一口大の大きさに切り分ける。別 のなべに豚ばら肉と(B)を加えて火力[6]で一煮立ちさ せ、落としぶたをして「煮込み」ボタンを押し火加減「2」 で1時間煮込む。(切タイマー)

### 作りかた

●なべに豚ばら肉、(A)を入れて、火力「6」で一煮立ちさせ、
●なべに豚ばら肉、(A)を入れて、火力「6」で一煮立ちさせ、 火力「3」で1時間30分煮込む。

途中でお湯が足りなくなったら水を足す。(切タイマー)

- **2**そのまま、手で触れられるぐらいになるまで冷ます。
- **❸**豚ばら肉を取り出し、一口大の大きさに切り分ける。別 のなべに豚ばら肉と(B)を加えて火力[6]で一煮立ちさ せ、落としぶたをして火力「3」で1時間煮込む。切9イマー

# 肉じゃが 😑



# 

材料(4人分)1人分約370kcal

Eねき	でくし形にt	刃る) 中1個
<sub>ノ</sub> らた	き(下ゆでし	√て1、2カ所切る) 小1束
いんげ	ん(筋を取り	0半分に切ってゆでる) 10本
ナラダ	油	大さじ2
	/ 酒 しょうゆ 砂糖 みりん	各大さじ3
,	∖塩	少々
V		

牛肉(小間切れ) ------200g じゃがいも(乱切りにする) …… 中5個

### 「煮込み機能」を使った作りかた

- ●なべにサラダ油を入れて、火力「4」で玉ねぎ、牛肉、にん じん、じゃがいも、しらたきの順に炒める。
- 20に水カップ2を加えて、火力「6」で一煮立ちしたら肉の アクをすくい取る。(A)を加えて、ふたをして「**煮込み」**ボ タンを押し**火加減「2**」で25~30分煮込む。(切タイマー)(途 中ときどきかきまぜる。) いんげんをちらす。

### 作りかた

- ●なべにサラダ油を入れて、火力「4」で玉ねぎ、牛肉、にん じん、じゃがいも、しらたきの順に炒める。
- 20に水カップ2を加えて、火力「6」で一煮立ちしたら肉の アクをすくい取る。(A)を加えて、ふたをして火力[4]で 25~30分煮込む。(切タイマー)(途中ときどきかきまぜる。) いんげんをちらす。

# **★ 煮込み機能の使いかた** 26~27ページ

切タイマー 切タイマーを使うと便利! → 使いかた 58~59ページ

※分量を変える場合は火加減や時間も調整してください。材料の量、なべの形状・材質などで仕上がりが変わります。お好みで火加減や時間を調整してください。

# かれいの煮つけ



### 「煮込み機能」を使った作りかた


- ●なべに酒とみりんを入れて、火力「6」で一煮立ちしたら、 水、しょうがを加える。沸騰したらかれいを入れる。
- **②「煮込み」**ボタンを押し**火加減「3**」で13分煮込みはじめ る。約5分煮たら、しょうゆ、砂糖を入れる。(切タイマー) ※つやを出す場合は、盛りつけてうちわであおぐ。

### 材料(4人分)1人分約140kcal

かれい(切り身) 4切	水 カップ
酒 みりん	しょうゆ カップ1/2
みりん	砂糖適宜
しょうが(うす切りにする)・・・ 1片	

### 作りかた

- ●なべに酒とみりんを入れて、火力「6」で一煮立ちしたら、 水、しょうがを加える。沸騰したらかれいを入れる。
- ②火力「4」で13分煮込みはじめる。約5分煮たら、しょうゆ、 砂糖を入れる。切タイマー
- ※つやを出す場合は、盛りつけてうちわであおぐ。





### 「煮込み機能」を使った作りかた

- ●なべにサラダ油を入れて、火力「4」でにんにく、玉ねぎ、 豚肉、にんじん、じゃがいもの順に炒めたら、水カップ4 を加えて火力「6」で一煮立ちさせ、「煮込み」ボタンを押し 火加減「2」で30分煮込む。(煮足りない場合は追加で煮 てください) 切タイマー
- **②**カレールー、りんごジャム、ケチャップを加えてよくとかし、 「**煮込み**」ボタンを押し**火加減「1**」で10分煮込む。 (切タイマー) (途中ときどきかきまぜる。)最後、塩で味を調える。

### 材料(4人分)1人分約470kcal

カレールー(市販品) …150g	水カップ4
豚肉(小間切れ) ······200g	塩少々
にんにく(みじん切りにする) …1片	りんごジャム適宜
玉ねぎ(くし形に切る)…中1個	ケチャップ ) 各大さじ2 サラダ油
にんじん(乱切りにする)・・・・・1本	サラダ油
じゃがいも(一口大に切る)…中2個	

### 作りかた

- ●なべにサラダ油を入れて、火力「4」でにんにく、玉ねぎ、 豚肉、にんじん、じゃがいもの順に炒めたら、 水カップ4を 加えて火力「6」で一煮立ちさせ、火力「4」で30分煮込む。
- **②**にんじん、じゃがいもがやわらかく煮えたらカレールー、 りんごジャム、ケチャップを加えてよくとかし、火力 「3」で約10分煮込む。(切タイマー) (途中ときどきかきまぜる。)最後、塩で味を調える。

# 鶏肉と野菜のスープ



材料(4人分)1人分約250kcal

131-1 (-17 (7)	131-1 (47 (73) 17 (73 M32 30 RCGI				
		鶏固形スープの素2個			
にんにく	·····1片	水カップ4 ローリエ1枚			
にんじん じ	50g	ローリエ1枚			
玉ねぎ 切	1/2個	オリーブ油大さじ3			
キャベツ に	100g	塩 こしょう)各少々			
ピーマンする	\	こしょう			
<b>⊢</b>					

### [下ごしらえをする]

●トマトは沸騰した湯にさっと通し、冷水に取って皮をむく。半分に切って種を取り、みじん切りにする。

### 「煮込み機能」を使った作りかた

- ●なべにオリーブ油を入れて、火力「4」でにんにく、にん じん、玉ねぎ、キャベツ、ピーマンを炒め、さらに鶏ひ き肉を加えてほぐしながら炒める。
- **20**に下ごしらえしたトマトと水カップ4、固形スープの 素、ローリエを加える。沸騰したら「煮込み」ボタンを 押し**火加減「2**」で20分煮込み、塩、こしょうで味を調 える。(切タイマー)

### 作りかた

- ●なべにオリーブ油を入れて、火力「4」でにんにく、にん じん、玉ねぎ、キャベツ、ピーマンを炒め、さらに鶏ひ き肉を加えてほぐしながら炒める。
- 20に下ごしらえしたトマトと水カップ4、固形スープの 素、ローリエを加える。沸騰したら火力「3」に落として 約20分煮込み、塩、こしょうで味を調える。切タイマー

# カリフラワーのマリネ




材料(4人分)1人分約30kcal	
カリフラワー(小房に切る)	1株
米のとぎ汁	カップ3
塩	少々
〔甘酢〕	

	/ 酢	カップ1/2
( ^ )	砂糖	大さじ3
(A)	砂糖	1本分
	\	1枚

### 作りかた

- ●なべに(A)を入れて、火力「6」で一煮立ちさせて甘酢を作る。
- ②なべに米のとぎ汁カップ3を入れ、火力「8」で沸騰させる。塩を加えて火力を「4」に落とし、カリフラワーを約3分ゆでる。
- ❸ざるに上げて水気を切り、甘酢に1時間つける。

# ほうれん草のからしあえ

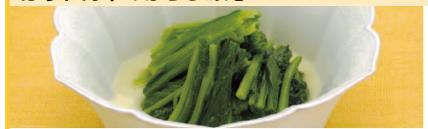

材料(4人分)1人分約25kcal		
ほうね	れん草(洗う)・・・・・・・・2束(300g)	
	/ からし小さじ1	
(\)	/ からし小さじ1 だし汁 カップ1/2 塩 少々	
(A)	1	
	∖水カップ2	

### 作りかた

- ●なべに水をカップ2入れて、火力「8」で沸騰させる。ほうれん草を手早くゆでて冷水にさらし、水気をきり、食べやすい 大きさに切る。
- ②ボールに(A)を合わせて味を調え、ほうれん草をあえる。

# しゅうまい



材料(4人分)〈28個分〉1人分(7個)約270kcal	
豚ひき肉	
むきえび・・・・・・・・・200g しゅうまいの皮・・・・・・・28枚 グリンピース・・・・・適宜 水(蒸し器用)・・・・・・カップ3	

### 作りかた

- 「下ごしらえをする」 ●干ししいたけは水でもどしてみじん切りにする。 ●むきえびは14尾を残して細かくきざむ。
- 「たねを作る」 ●ボールに(A)ときざんだむきえびを入れてよくかきまぜ、約30分なじませる。
  - **②** むしゅうまいの皮で包む。(人差し指と親指で丸を作り、その上にしゅうまいの皮をのせて、たねをのせ 形を整え、残しておいたえびとグリンピースをのせる。)(各14個分)
- [蒸す]
- ●蒸し器に水カップ3を入れ、蒸し板を入れ、その上にぬれぶきんをしいてしゅうまいを並べる。 ふたをして火力「6」で約15分蒸す。 切タイマー

# 薄皮まんじゅう



材料(4人分)〈12個分〉1個分約145kcal [ねりあん]

さらしあん …… 100a 砂糖·························200g 〔シロップ〕

ベーキングパウダ ……… 小さじ1 ※(C)は合わせてふるう パラフィン紙(4cm×4cm) ··········· 12枚 水(蒸し器用) ………カップ3 薄力粉(生地の取り扱い用) …………… 適官

ポイント 生地は大変やわらかいので、 手にたっぷりと薄力粉をつける

### 作りかた

[あんを作る] ●なべに(A)を入れ、火力「4」でまぜ合わせる。沸騰したら火力「3」に落として塩を加えて煮る。

**2**8~10分煮詰めて、冷ましてから12等分にする。

[シロップを作る] **③**ボールに(B)を入れてよくまぜて冷ます。

**〔生地を作る〕 ④**(C)を**③**のボールに加え、ゴムベラで切るようにさっくりとまぜる。

64の生地の表面にたっぷりと薄力粉をふりかけ、棒状にのばして12等分に切り分ける。

⑥手に薄力粉をつけ、手の平で生地を薄くのばしてあんを包み、合わせ目を下にしてパラフィン紙におく。

[蒸す] 

# 茶わん蒸し



### 材料(4人分)1人分約120kcal 鶏ささみ肉………1枚 しいたけ(うす切りにする) …………2枚 芝えび(殻をむき、背わたを取る) …… 4尾 だし汁 \ .....カップ1 しょうゆ (下煮用) ......各大さじ1 ぎんなん………12粒 かまぼこ………4枚 =つ葉(3cmに切る)......4本 だし汁……カップ? 水(蒸し器用) ……カップ3

### 作りかた

[蒸す]

- 「下ごしらえをする」 ●鶏ささみ肉は小さく食べやすい大きさに切る。
  - ●なべに、下煮用のだし汁、しょうゆ、酒を入れて煮立ったら、鶏ささみ肉、芝えび、しいたけをさっと 下煮しておく。(\*)

- 「卵汁を作る」 **①**だし汁と(\*)の煮汁を合わせてこし、なべに入れて煮立たせ、酒、塩を加える。これを2.5カップ分用意 する。(40°Cくらいになるまであら熱をとっておく。)
  - ②ボールに卵を割りほぐし、①のだし汁を少しずつ加えてまぜ、こす。
  - ❸器に鶏ささみ肉、しいたけ、えび、かまぼこ、ぎんなんを入れ、卵汁を器の8分目まで加えてふたをする。
  - ●蒸し器に水カップ3を入れ、器を並べて火力「6」で8~10分蒸す。
  - ⑤蒸し上がったら、ゆず皮と三つ葉をちらし、器のふたをして蒸らす。 切タイマー

# 焼く・炒める

予熱機能を使っても予熱できます。 → 使いかた 24~25ページ

※予熱機能を使うとき、油は必ず予熱完了後、調理をはじめる 直前に入れてください。

# ビーフステーキ



材料(4人分)1人分約340kcal
牛ひれ肉(厚さ約2cm) ······ 4枚
塩
こしょう /
サラダ油 大さじ2
にんにく(スライスにする) 1片
〔和風ソース〕
おろし大根
ぽん酢 / 一一一

### 〔つけ合わせ例〕

しめじのソテー、クレソン、 にんじんのグラッセ

お好みのつけ合わせを用意しておく。

### 作りかた

※焼き加減はミディアム程度です。

- ●牛ひれ肉をかるくたたいて柔らかくし、塩、こしょうをする。
- ②フライパンにサラダ油とにんにくを入れて、火力「4」で約1分温めたら、牛ひれ肉を入れ、ほどよく色つくまで焼く。 裏返してふたをして約2分焼く。

# ハンバーグ



### 材料(4人分)1人分約295kcal

1) () MJZJJKCAI		
	/ 合びき肉 ······300g	
	パン粉 カップ 1	
(A)	卯1個	
(A)	ナツメグ少々	
	塩 小さじ1	
	\こしょう少々	
玉ねる	ぎ(みじん切りにする)・中1個	
サラダ油適量		
[ソース]		
ケチャップ \各適量		
ソース / ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		

### 〔つけ合わせ例〕

ミックスベジタブルのソテー、クレソン

お好みのつけ合わせを用意しておく。

### 作りかた

### [たねを作る]

- ●フライパンにサラダ油を入れて、火力「6」で約30秒温めたら玉ねぎを炒め、あら熱をとっておく。
- ②ボールに**①**の玉ねぎと(A)を入れてよくねる。粘りが出るまでしっかりねったら、4等分にして空気を抜くようにたたきながら小判形にする。

### [焼く]

③フライパンにサラダ油を入れて、火力「4」で約1分温めたら②を入れ、表面がほどよく色つくまで焼く。裏返して火力「2」に落とし、ふたをして7~8分蒸し焼きにする。

# 野菜炒め



### 

### 作りかた

「炒める」

- 「下ごしらえをする」 ●きくらげはぬるま湯でもどし、食べやすい大きさに切る。
  - ①フライパンにサラダ油を入れて、火力「6」で約30秒温めたら、にんにく、にんじん、豚肉、きくらげ、玉ねぎ、たけのこ、キャベツ、もやし、ピーマンの順に加えて炒める。
  - ❷塩、こしょうで味を調え、仕上げにごま油で風味つけする。

### 厚焼き卵



### 材料(4人分)1人分約125kcal

9D ····· 51
/ +'/ :+
IZUI
しょうゆ
だし汁・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
- VV   <sub>孙輔</sub> ) ···································
、
サラダ油

### 作りかた

### 〔卵汁を作る〕

- ・ボールに卵を割りほぐし、(A)を加えてよく混ぜる。 [焼く]
- ●IHヒーター用の卵焼き器にサラダ油を入れて、火力「4」で約1分温める。
- ②おたま2杯の卵汁をそそぎ入れ、表面がとろりとしたら、 奥側から手前に折り返す。
- ※卵の気泡をさいばしでつつきながら焼く。
- ③卵焼き器のあいたところにサラダ油をしき、卵を奥側にずらして卵汁を入れ2を3~4回くり返す。
- ※最後は手前の卵焼き器の壁面を利用して形を整える。

# オムレツ



### 材料(1人分)約345kcal

<u> бр</u>	佃
- 9º - 牛乳.······ 大さし	
130	
塩少	_
こしょう	·ク
バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さし	* 1
, , _ ,	
サラダ油少	-
ケチャップ	宜

### 作りかた

- ●ボールに卵を割りほぐし、牛乳・塩・こしょうで味を調えておく。
- ②フライパンをIHヒーターの火力「4」で2分温め、サラダ油をしき、バターを入れてとかす。●の卵を流し入れ、さいばしで手早くかきまぜて、フライパンの奥側に寄せて持ち上げ、フライパンの柄の中央をトントンとたたきながら卵を1回転させる。
- ③形が整ったところで皿に移し、ケチャップを添える。

**自動メニューの使いかた** 40~41ページ

# 天ぷら



# 材料(4人分)1人分約320kcal(天つゆを除く)

1414八万/1人分約320k
車えび8尾
ほたて貝(半分にそぎ切りにする)
2個
まいたけ(小房にほぐしたもの)
4房
みょうが(半分に切る)…2個
かぼちゃ(くし形に切ったもの)
4枚
三つ葉(2本束にして結ぶ)…8本
揚げ油 …800g(約900mL)
〔天ぷら衣〕
薄力粉 ······130a

水 ……カップ1 塩 ………少々

L大 <sup>*</sup>	נשכ
	/だし汁カップ1.5
(A)	しょうゆ50mL みりん大さじ1 砂糖小さじ1
(~)	みりん大さじ1
	∖砂糖小さじ1
大根	おろし <sub>各適官</sub>
しょ	うが

### 作りかた

### [天つゆを作る]

● (A)を合わせて一煮立ちさせる。

### 〔天ぷらの下ごしらえをする〕

●車えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反らないように 腹側に数カ所浅い切り目を入れる。

### [衣を作る]

●ボールに卵、水、塩を入れてよくまぜ、薄力粉を加えてさっ くりとまぜる。

### [揚げる]

- ●材料に軽く塩をして薄力粉をつける。
- ②付属の専用天ぷらなべに油を入れて[揚げ物]ボタンを 押して温度を設定する。

(揚げ物温度のめやす 36ページ)

3設定温度になったら、野菜・ほたて貝・えびの順に 衣をつけて揚げる。

# ミックスフライ



### 作りかた

### 〔タルタルソースを作る〕

- ●玉ねぎはみじん切りにして塩もみし、ふきんに包み、水洗 いしてきつくしぼる。
- 2 ゆで卵、きゅうりのピクルスをみじん切りにする。
- ③ボールに①と②とパセリ、マヨネーズを入れてよくまぜ、 レモンをしぼって味を調える。

### 材料(4人分)1人分約445kcal(タルタルソースを除く)

/II/CO 04
グリーンアスパラ(半分に切る)
4本
じゃがいも(皮をむいてうすく切ったもの)
かぼちゃ(くし形に切ったもの)
各4枚
塩 こしょう)各少々
こしょう/
薄力粉適量
卵2個
パン粉カップ3
揚げ油 …800g(約900mL)
レモン(くし形に切ったもの) ・・・4個
パセリ適量

大正えび8本	[タルタルソース]
グリーンアスパラ(半分に切る)	マヨネーズカップ1
4本	ゆで卵1個
じゃがいも(皮をむいてうすく切ったもの)	玉ねぎ1/4個
かぼちゃ(くし形に切ったもの)	きゅうりのピクルス1本
各4枚	パセリ(みじん切り)…小さじ1
塩 こしょう)各少々	レモン汁1/2個分 塩(塩もみ用)少々

### 〔揚げ物の下ごしらえをする〕

●えびは皮をむき、背わたを取り除いて、反らないように 腹側に数カ所浅い切り目を入れる。

### 〔調理をする〕

- ●具材に塩、こしょうをして、薄力粉、卵、パン粉の順に つける。
- ②付属の専用天ぷらなべに油を入れて、[揚げ物]ボタンを 押して温度を設定する。 (揚げ物温度のめやす 36ページ)

### ❸設定温度になったら揚げる。

# さんまの塩焼き

自動メニュー



材料(4人分)1人分約260kcal さんま......4尾 大根おろし 各適宜

### 作りかた

- ●さんまはきれいに洗って水気をとり、塩をふる。
- 2グリルあみにアルミホイルをセットする。(アルミホイルのセットのしかた 39ページ 「準備」)
- **③**グリルあみに、さんまの頭を左、腹を手前にして並べ、[グリルメニュー]ボタンを押して「姿焼き」を選び焼く。 延長

# ぶりのつけ焼き



材料(4人分)1人分約230kcal		
ぶり切り身(75g)4切		
/ しょうゆ大さじ4		
酒大さじ1		
(A) みりん ······大さじ3		
砂糖大さじ2		
砂糖大さじ2 しょうが(うす切りにする)3~4枚		
〔筆しょうがの甘酢漬け〕		
筆しょうが4本		
酢大さじ3		
砂糖小さじ2		

塩 ......少々

### 作りかた

### 〔筆しょうがの甘酢漬けを作る〕

- ●筆しょうがは根の部分の形を整えて、くきの部分を8cm程 度に切る。
- ②ボールに酢、砂糖、塩を入れて甘酢を作る。
- 3なべに水カップ2を入れて沸かし、筆しょうがをさっとゆ でて、2の甘酢に約30分漬けておく。

### 〔ぶりのつけ焼きを作る〕

- ●ぶりの切身は厚みのあるものを用意する。
- ②ボールに(A)を合わせて、ぶりを30分間つけておく。
- **3**グリルあみにアルミホイルをセットする。 (アルミホイルのセットのしかた 39ページ 「準備」)
- **④**グリルあみにぶりを並べ、**[グリルメニュー]**ボタンを押し て「**切身・ひもの**」、焼色「2」を選び焼く。 **延長**

グリルの使いかた 42~43ページ 延長 焼き足りないとき 43ページ

# ピザ



### 作りかた 〔生地を作る〕

- **①**ボールに(A)を入れてよくこねる。
- ②生地をひとまとめにし、ボールからはがれるようになったら、こねやすいようにまな板などの上に移し約20分こねる。

(表面がなめらかになり、生地を伸ばして指が透けて見えるようになったらでき上がり。) 生地を丸くまとめる。

⑤バターをうすくぬったボールに生地を入れ、ラップをかけて約1時間おいて発酵させる。 (生地が2~2.5倍にふくらむ。)

### 材料(直径23cmのピザ皿1枚分) 1枚 約1040kcal

1 12 113 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1
/強力粉120g ドライイースト小さじ1弱 (予備発酵のいらないもの)
(A) バター(溶かす)10g 砂糖小さじ1
塩
ピーマン(輪切り)1/2個マッシュルーム(スライス)小1/2缶ベーコン(1cm幅に切る)2枚
サラミソーセージ(うす切りにしたもの) …8枚 オリーブ(スライス)2個分 ナチュラルチーズ70g
ピザソース(市販品) ·······大さじ3 バター(ピザ皿にぬる) ·····各適量 バター(ボールにぬる)
119-(11-11/CWQ)1

●発酵した生地をかるく押してガス抜きをして、約10分冷蔵庫で休ませる。

### 〔具をのせて焼く〕

- ⑤ピザ皿にバターをぬり、ピザ皿にそって生地を丸く伸ばす。 その上にピザソースをぬり、具を並べてチーズをちらす。
- ⑥グリルあみに⑥のピザをピザ皿ごとのせ、「グリルメニュー」ボタンを押して「グリル」を選び、火力「4」で6~8分焼く。「延長」

※ピザ皿の代わりにグリルあみの上にアルミホイルを敷いてもよい。

### 市販のピザ

市販の冷凍・冷蔵ピザはグリルあみにアルミホイルを敷いて、その上で焼いてください。 調理時間のめやす ※様子をみながら火力や時間を調節してください。 〔冷凍〕2枚(直径14cm)「グリル」の火力「2」で8~10分 〔冷蔵〕1枚(直径26cm)「グリル」の火力「2」で8~10分

# スウィートポテト



### **材料(約12個分)** 1個 約125kcal

さつまいも(皮をむいたもの)…500g バター(とかす)……30g 牛乳 生クリーム )…各大さじ5 砂糖 ……60g バニラエッセンス……少々

### 作りかた

- ●さつまいもは厚めに皮をむき、3cmの輪切りにしてゆでて、あたたかいうちに水気をきって裏ごしする。
- **20**と(A)を合わせて、なめらかになるまでねる。
- **32**をしぼり袋に入れて、アルミカップにしぼり出す。
- **④[グリルメニュー**]ボタンを押して「**グリル**」を選び、火力 「3」で8~10分焼く。 **延長**
- ※さつまいもの種類などによって牛乳、生クリームの量は 調節してください。

# 焼きなす



# **材料(4人分)**1人分 約25kcal なす …………4本 かつおぶし……適量 しょうがじょうゆ ……適量

### 作りかた

- ①なすのガク(ひらひらした部分)を取る。
- ②なすの皮にたてに4本の切れ目を入れる。
- ③ブリルあみに②をヘタを手前にして並べ、「グリルメニュー」ボタンを押して「グリル」を選び、火力「4」で約15分焼く。「延長」
- ◆なすの皮をむいて、しょうがじょうゆ、かつおぶしを添える。

# チキンマカロニグラタン

■グリル



# **材料(直径26cmのキッシュ皿1枚分)**約1495kcal

が行(世任20011071 ブン	тш (1X/)/ му (43) NCal
マカロニ100g	マッシュルーム(スライス)・・・小1缶
バター )各50g	塩 こしょう )各少々
玉ねぎ(うす切りにする)…中1個にんにく(みじん切りにする)…1片 牛乳カップ1.5ローリエカップ1 鶏がらスープカップ1 鶏肉(一口大に切る)…100g	パン粉 粉チーズ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各大さじ2 バター(型にぬる)・・・・・・適量 パセリ(みじん切りにする)・・・適宜 サラダ油・・・・・・・・・適量

### 作りかた

- ●マカロニはゆでて油をからめておく。
- ②なべに、にんにく、玉ねぎ、バター、鶏肉、マッシュルームを入れて火力「6」で炒め、火力を「4」に落としてから薄力粉を加えて全体にからめる。
- **32**に牛乳、鶏がらスープを少しずつ加え、よくまぜる。ローリエを加えて、火力「3」でかきまぜながら約10分煮こみ、塩、こしょうで味を調えたら、マカロニとあえる。
- **④**キッシュ皿にバターをぬり、**③**を入れる。パン粉、粉チーズをふり、**[グリルメニュー**]ボタンを押して「**グリル**」を選び、火力「**3**」で8~10分焼く。**延長** 焼きあがったらパセリをふる。

# オーブン

### オーブンの使いかた 44~45ページ 延長 焼き足りないとき 45ページ

### チキンの香草焼き



### 材料(4人分)1人分約255kcal

鶏もも肉	···2杜
にんにく(おろしておく)	···2þ
塩	·適量
こしょう	·適量
香草(ローズマリー)	·適量
サラダ油	·適量

### 作りかた

- ●鶏もも肉を半分に切り、肉を開いて厚みを均一にする。 塩、こしょう、おろしにんにくをまぶして1時間おく。
- **②**グリルあみにサラダ油をぬり**①**を並べ、ローズマリーをのせる。
- **❸[グリルメニュー]**ボタンを押して「オーブン」を選び、「**250℃**」で18~22分焼く。「延長

# ほうれん草のキッシュ



# 材料(直径26cmのキッシュ皿1枚分) 約1795kcal クラッカー ……80g ベーコン(1cm幅に切る)…4枚 バター ……30g ほうれん草 ……100g 卵 ……1個 こしょう ……少々 /卵 ……3個 バター(型にぬる) ……適量 牛乳 ……200ml

### 作りかた

- ●ボールにクラッカーを入れて細かくつぶし、バターと卵を加えて手でもむようにまぜる。これを、バターをぬったキッシュ皿の底にしきつめ、押
  - しつけて固定する。
- **2**別のボールに(A)を合わせて、よくまぜる。
- **3**ほうれん草をゆでてかたくしぼり、食べやすい大きさに
- ④火力「6」でフライパンを約30秒温めたらベーコンを炒め、ほうれん草を加えて軽くこしょうをふる。
- **⑤①**で用意したキッシュ皿に、**②**を入れ、さらに**②**を加える。 **[グリルメニュー**]ボタンを押して「オーブン」を選び、 「170°C」で27~32分焼く。「延長

90

## ミートローフ



材料(4人分)(15cm×13.5cm×深さ4.5cmの型1個分)1人分約325kcal

合びき肉………300g サラダ油(型にぬる)……各適量 玉ねぎ(みじん切りにする)··・中1個 /パン粉 ……カップ1

お好みのつけ合わせを用意しておく。

アルミホイルで型を つくってもよい

### 作りかた

- **1**フライパンにサラダ油を入れ、火力「6」で約30秒温めたら 玉ねぎを透明になるまで炒めて、あら熱をとっておく。
- ②ボールに合びき肉と**①**と(A)を入れてよくねる。粘りが出 るまでしっかりとねったら空気を抜くようにたたきながら まとめる。

❸型にうすくサラダ油をぬり、②を入れ表面を平らにし、中 央部分を少しくぼませる。[**グリルメニュー**]ボタンを押し て「オーブン」を選び、「220℃」で16~20分焼く。中心 に串を刺して、透明の汁が出てきたらでき上がり。 **延長** 

# クリスピーカツレツ



材料(2枚)1枚分約340kcal

豚ロース肉 …2枚(1枚100g)厚みは7~8mm 塩・こしょう ......各少々 (A) パン粉・パルメザンチーズ ………適量

(お好みの割合で混ぜてください) サラダ油またはオリーブオイル ……大さじ1~2

៣ ……1個 ミックスベジタブル・・・カップ1/2

レーズン(細かくきざむ)・・・大さじ1

ケチャップ……大さじ2

ナツメグ ………少々 塩 ………小さじ1

\こしょう ………少々

### 作りかた

- ●豚肉は筋を切って、塩、こしょうをする。
- 20 に薄力粉、とき卵、(A)の順に衣をつけて、油を均一に かける。
- **③**グリルあみに並べ、[**グリルメニュー**]ボタンを押して 「オーブン」を選び、「250℃」で10~15分焼く。 **延長**

# 焼きプリン



### 作りかた

**1**型にうすくバターをぬる。

### 〔カラメルソースを作る〕

- **2**なべに、(A)を入れ、火力「4」~「5」で3~4分 様子をみながら加熱する。
- 3途中であめ色になったら、大さじ1/2の水を入れて 手早くまぜる。すぐに型に分け入れる。
- ※手順❸で水を入れるとき、水が飛び散るので注意 してください。
- ※カラメルソースは大変高温になります。やけどに 注意してください。

### 材料(直径6.5cmのプリン型耐熱容器6個分)1個分約110kcal 用意するもの お湯を張るための受け皿(ステンレス製のバットで代用できます)

〔プディング〕	〔カラ.
牛乳······ 250mL	(A)(
砂糖 ······ 45g	(A)
卵 ····································	水…
バニラエッセンス少々	
バター(型にぬるため)適量	

メルソース] 砂糖 ……259 .水……大さじ1/2 ------大さじ1/2

### [プディングを作る]

- ●なべに牛乳、砂糖を入れてまぜ、人肌に加熱する。
- ❸ボールに卵を割りほぐし4を少しずつ入れながらよくま ぜる。こし器でこして、バニラエッセンスを入れる。
- 63の型に8分目まで流し入れ、受け皿(バット)に並べる。 受け皿(バット)にお湯(90℃くらい)を型の底1cmまで入 れる。[グリルメニュー]ボタンを押して「オーブン」を選び、 「180℃」で20~22分様子をみながら焼く。 延長
- **7**グリルから取り出し、冷やす。
- ※金属製のプリン型は、焼きムラになりやすいので、 160℃で様子をみながら焼いてください。

# ベイクドチーズケーキ

■オーブン



材料(直径25cmの耐熱容器1枚分)8等分の1切分約385kcal

〔クッキー生地〕	〔フィリング〕※〔焼く〕の前に作っておく
薄力粉1009	クリームチーズ 2009
水小さじ1	卵3個
卵黄1個分	砂糖 809
バター609	薄力粉
	レモン// ・・・・・・・・・・・・・・・・・・/ 2 個カレモンの皮(すりおろしたもの)・・・少々
•	生クリーム1カップ

**⑤**4 に割りほぐした卵を少しずつ加えてよくまぜ、生クリー ム、レモンの皮、レモン汁の順に加えてまぜる。

[焼く]※手順6~②は時間を空けずに焼く。

- **68**のクッキー生地を、[グリルメニュー]ボタンを押して 「オーブン」を選び、「250℃」で約7~8分焼く。
- **76**にフィリングを流し入れ、[グリルメニュー]ボタンを押 して「**オーブン」**を選び、「**180℃**」で約12~14分焼き、そ のまま庫内に放置し、余熱で10分焼く。 延長
- ③焼き上がったらあら熱をとり、冷蔵庫に入れてよく冷やす。

# ジャンボ・アップル・マフィン

●バターを耐熱容器に入れてレンジで加熱し、クリーム状

20 に卵黄、水を加えてよく混ぜ、さらに薄力粉を加えて

◆耐熱容器にクリームチーズを入れ、レンジで加熱しやわら

かくする。砂糖を加えて溶かし、薄力粉を加えてよくまぜる。



材料(直径26cmのキッシュ皿1枚分)8等分の1切分約205kcal 99 ··················1個 バター(溶かす) ·············50g 牛乳 ······100mL 砂糖······60g ホットケーキミックス········200g バター(型にぬる) ..........各適宜 りんご ………………1個 薄力粉(型にふる) シナモン -------各少々 シュガーパウダー

### 作りかた

作りかた

[クッキー生地を作る]

32を耐熱容器にしきつめる。

まぜ合わせる。

[フィリングを作る]

- ●りんごは皮をむき、芯を抜いて1cmの角切りにする。
- ②ボールに卵を割りほぐし、砂糖、牛乳、ホットケーキミックス、 とかしバター、りんごを加えてさっくりと合わせる。
- 3キッシュⅢにうすくバターをぬり、薄力粉をかるくふる。(型から) 取り出しやすくするため)生地を入れて表面をたいらにする。
- **④[グリルメニュー]**ボタンを押して「**オーブン**」を選 び、「**170℃」**で20~25分焼く。**延長**
- ⑤焼き上がったら、シナモン、シュガーパウダーをふる。

# あたため

**あたための使いかた** 46~47ページ

延長 あたため足りないとき 47ページ

# 天ぷらやフライのあたため直し

天ぷらやコロッケなど揚げ物のあたため直しは、<mark>「あたため</mark>]を使うと表面がカリッと仕上がります。 また、パンのあたため直しは中がふんわり仕上がります。

あたため時間のめやす

51ページを参考に時間を設定してください。 延長 ※こげやすいので様子をみながら焼いてください。













機

# 消耗品、別売部品を購入するとき

購入はお買上げの販売店にお問い合わせください。

●専用グリルディッシュ(消耗品) 品番: M26 717 340GD 品名: グリルディッシュ



●グリルあみ (消耗品) 品番: M26 555 349 品名: グリルあみ



●パッキン(消耗品) 品番: M26 596 054RG

品名:パッキン



●専用天ぷらなべ(消耗品) 品番: M26 640 340TN 品名:天ぷらなべ



当社指定なべで揚げ物調理する場合は、 以下のものをご使用ください。

●片手なべ(別売品) 16cm 品番: CS-106025



●IH フライパン DX (別売品) 20cm 品番: CS-106063 26cm 品番: CS-106865



●24cm マルチパン (別売品) (ガラス蓋付) 品番: CS-133540



# 保証とアフターサービス

### ■保証書(別添付)

● 保証書は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。 内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。

### 保証期間

### お買上げ日から1年間です

ただし、グリルあみ・パッキン・付属の専用天ぷらなべ・ 専用グリルディッシュは消耗品ですので、保証期間内で も有料とさせていただきます。

### ■オール電化延長保証制度

● 有料にて保証期間を延長する制度もございます。 (ご加入期間は製品の購入日から3ヶ月以内とさせて いただきます。)資料のご請求や詳細は、フリーダイ ヤル0120-867-789三菱電機延長保証申込受付セン ターへお問い合わせください。

(受付時間:平日午前9時~午後5時30分、年末年始 および所定の休業日を除く)

### ■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、この旧クッキングヒーターの補修用件能部 品を製造打切り後8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

### ■ご不明な点や修理に関するご相談は

● お買上げの販売店か下記の「三菱電機 ご相談窓口・ 修理窓口」にご相談ください。

### ■修理を依頼されるときは

- ●「故障かな?と思ったら〈Q&A〉」「70~80ページ」にした がってお調べください。
- なお、不具合があるときは、必ず専用回路のブレーカーを 「切」にしてから、お買上げの販売店にご連絡ください。

### ●保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただきます。

### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させて いただきます。点検・診断のみでも有料となることがあります。

### ●修理料金は

技術料+部品代(+出張料金)などで構成されています。

### ●修理部品は

● 部品共用化のため、色などを変更する場合があります。

### ■廃棄処分について

廃棄処分の際は必ず専門業者に依頼してください。

### ●ご連絡いただきたい内容

- 名 三菱IHクッキングヒーター
- 2. CS-T32HNSR、CS-T32HS、 CS-T32HNWSR、CS-T32HWS
- 故障の状況 (できるだけ具体的に)
- ご 住 所 (付近の目印なども)
- お名前・電話番号・訪問希望日

# 取扱い・修理のご相談は、まず お買上げの販売店へ

●お買上げの販売店にご依頼できない場合 (転居や贈答品など) は、 各窓■ へお問い合わせください。

### ■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。

- 工事および製品のお取り扱いに関連してお客様 よりご提供いただいた個人情報は、本目的なら びに製品品質・サービス品質の改善、製品情報 のお知らせに利用します。
- 2.上記利用目的のために、お問合わせ(ご依頼) 内容の記録を残すことがあります。
- 1.お問合わせ(ご依頼)いただいた修理・保守・ 3.あらかじめお客様からご了解をいただいている 場合および下記の場合を除き、当社以外の第三 者に個人情報を提供・開示することはありません。 ①上記利用目的のために、弊社グループ会社 協力会社などに業務委託する場合。
  - ②法令等の定める規定に基づく場合。 4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただ

# ご相談窓口 家電品の購入相談・取扱い方法

受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター

いつもサンキュー 365日

0120-139-365 (無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-1 FAX (03) 3413-4049 (有料)

(03) 3414-9655

■ご相談対応 平 В 9:00~19:00 土・日・祝・弊社休日 9:00~17:00

# 修理窓口 家電品の修理の問合せ・修理の依頼

受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター



0120-56-8634 (mx)

www.melsc.co.jp

空メールの送り先: fc8634@melsc.jp またはバーコードからアクセス。 URLをメール返信します。



が市电山 「一〇 」「 电山 少				
北海道・東北 関東甲信越	東日本 修理受付センター FAX (03) 3424-1115 (有料)	(03) 3424-1111		
東海・北陸・関西 中国・四国・九州	西日本 修理受付センター FAX (06) 6454-3900 (有料)	(06) 6454-3901		

推帯電託、DUC、ID電託の提合

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います ●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。

94

# IHヒーター火力のめやす(左右IHヒーター)

火力や時間は、IHヒーターに慣れていただくためのめやすです。

使い慣れてきましたら、お持ちのなべなどに合わせて火力や時間を調節してください。

- ※火力は弊社推奨なべを使用した場合です。なべについては、カタログをご覧ください。
- ※なべの形状・材質、材料の量により加熱状態が異なります。様子をみて火力を調節してください。
- ※なべ、フライパンの種類によっては、底面が熱で変形することがあります。

### こんなときの 火力/温度/時間は… 下のページを ご覧ください

予熱機能 34 温度のめやす

煮込み機能火加減の 35 めやす

揚げ物温度の 36 めやす

ゆでもの機能 火加減のめやす

自動メニュー 48 (姿焼き、切身ひもの、小魚)の 49 焼き時間・ポイント

50 グリル火力のめやす あたため時間のめやす

故障かな?と 思ったら〈Q & A〉

へ 火力 ワンタッチ ボタン			弱		中				強	3 <sub>kW</sub>
火力	火力 80℃	<b>1</b> 150W	2 300W	3 500W	<b>4</b> 750W	5 1000W	6 1500W	7 2000W	8 2500W	3kW
				弱 4 0W 62		弱 6 5W 125				3000W
温める	保温		温め	p直し						
煮る				煮り	入みが・煮魚		一煮立ち			
蒸す							蒸し物	茶わんき	蒸しまい	
ゆでる					根菜				葉菜	湯沸し
焼く			ハンバーグ	・厚焼き卵・ビ		ライパン・	<b>7熱</b> 30秒~1分	程度		
炒める				3	0秒~1分積 フラ		野菜	もの炒め		

# 愛情点検

長年ご使用の []日 クッキングヒーターの点検を!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品劣化し、故障 したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 状 症 は ありませんか

- ●こげくさいにおいがする。
- 触れるとビリビリ電気を感じる。
- ●トッププレートにひびが発生した。
- その他の異常・故障がある。



中

故障や事故防止のた め、専用ブレーカー ご使用 を「切」にしてから必 ıŀ ず販売店にご相談く ださい。

# - 三菱電機株式会社

三菱電機ホーム機器株式会社